
II - 1



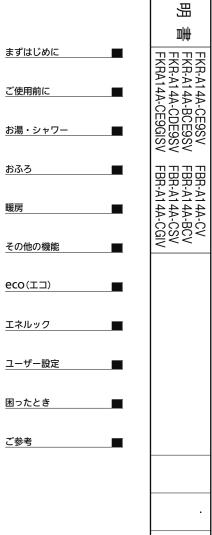

匧

扱説

# この取扱説明書の見かた

このたびは弊社製品をお求めいただきまして、まことにありがとうございます。

- ●この取扱説明書をよくお読みになって、正しくご使用ください。
- この取扱説明書は別冊の給湯暖房用熱源機の取扱説明書(保証書付)と併せて、いつでもご覧になれるところに保管 してください。

# リモコン操作に関する内容のみ記載しています

- ●給湯暖房用熱源機については、別冊の機器本体編の取扱説明書で説明していますので、併せて お読みください。
- ◆その他の別売品リモコンをお使いの場合は、それぞれの取扱説明書をご覧ください。

# 絵表示の説明

♪ しくみ リモコンや給湯暖房用熱源機のしくみ

**★ピント** 使いかたのヒント

♪ 注意 ご注意ください

参照 参照先 または 参照ページ

台所 浴室 その設定ができるリモコンを示しています

# 文中の(P○)の数字は参照ページを表します

# 説明中のリモコン表示画面は一例です

実際の表示画面は、設置状態や使用状況によって異なります。

# リモコン品名を確認してください

- ●複数の種類のリモコンの説明をしています ので、お使いのリモコン品名をご確認のう え、お読みください。
- ●操作方法が共通する内容は、FBR-A14A-CV, FKR-A14A-CE9SVで説明しています。
- この取扱説明書に記載のないリモコンをお 使いの場合は、そのリモコン専用の取扱説 明書がありますので、そちらも併せてご覧 ください。



# お使いの製品の製品タイプを確認してください

●この製品シリーズは、製品タイプ(全自動タイプ/自動タイプ)によって異なる機能があります。 機器本体編の取扱説明書「製品タイプ・製品の品名をご確認ください」をご確認のうえ、必要な ページをお読みください。

この取扱説明書 の見か

FKR-A14A-CE9SV FKR-A14A-BCE9SV FKR-A14A-CDE9SV FKRA14A-CE9GISV

贾

琺

思

FBR-A14A-CV FBR-A14A-BCV FBR-A14A-CSV FBR-A14A-CGIV

3

0

 $\blacksquare$ 

N

## まずはじめに

# もくじ

ますはじめに
この取扱説明書の見かた・・・・・ 2
もくじ······ 4
こんなことができます・・・・・・ 5
- 必ずお守りください(安全上の注意)・・・・・・ 6
ご使用前に
8部のなまえとはたらき(リモコン)・・・・・・8
浴室リモコンのスイッチ部・・・・・・・8
台所リモコンのスイッチ部・・・・・・・・・10
表示画面・・・・・・・・・・・・・・・・・・12
台所リモコンで時計をあわせる・・・・・・・ 14
お湯・シャワー
- お湯を出す・・・・・ 15
お湯の温度を調節する・・・・・・・ 16
お湯の温度を調節できないときは<優先切替>・・・・ 17
1,7
おふろ
おふろを沸かす<ふろ自動>・・・・・ 19
全自動タイプと自動タイプで、
お湯はりのしくみが異なります・・・・・ 19
浴槽が空の状態から沸かす場合・・・・・・20
自動保温・自動たし湯の時間を変更する・・・・・ 22
残り湯を沸かし直す場合・・・・・・ 23
沸き上がりのふろ温度を調節する・・・・・・24
沸き上がりのふろ湯量を調節する・・・・・・25
ぬるいおふろのお湯を沸かす<追いだき>・・・・・・ 26
おふろのお湯を増やす<たし湯>・・・・・・28
おふろのお湯をぬるくする<たし水>・・・・・・29
おふろ沸かしを予約する<ふろ予約>・・・・・・30
暖房
暖房する・・・・・・32
【暖房予約スイッチがある場合】
暖房の予約をする・・・・・・ 34
【浴室暖론スイッチがある場合】


給湯機器のリモコンで浴室暖房をする・・・・・・ 37

ふろ配管クリーンについて
【呼出スイッチがある場合】 浴室または台所を呼び出す<呼出>・・・・・・40
【通話スイッチ(インターホン機能)がある場合】 インターホンで話すく通話>・・・・・・41 音楽を聴く <bgm機能>・・・・・・42</bgm機能>
eco(II)
「ecoスイッチ」でかんたんエコライフ ・・・・・・・・・ 44
「ecoスイッチ」で省エネ・節約する ・・・・・・・・・・ 45
「eco」の内容をお好みで変更する <お好みeco設定> ・・・・・・・・・・46
エネルック
エネルックでガスやお湯などの使用状況を見る・・・・ 48
エネルックの設定を変更する・・・・・ 50
ユーザー設定
使い勝手にあわせて設定を変更する・・・・・・52
困ったとき
故障・異常かな?と思ったら・・・・・ 56
設定したふろ湯量にならないときは(水位のリセット)・・ 59
ご参考
アフターサービスについて・・・・・・・・・・・・ 60
リモコン音声一覧・・・・・・・・・・・ 61
設定範囲と初期設定・・・・・・・・・・・・・・・・63

その他の機能

## まずはじめに

# こんなことができます

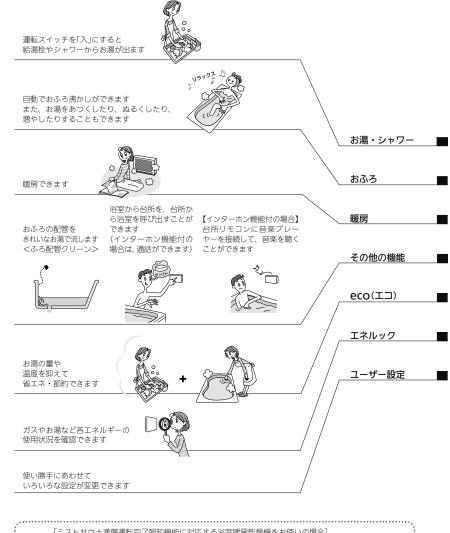

[ミストサウナ準備運転完了報知機能に対応する浴室暖房乾燥機をお使いの場合] ミストサウナ運転で浴室があたたまったときに、台所リモコンの音声でお知らせします。

4

5

取扱説明書

FKR-A14A-CE9SV FKR-A14A-BCE9SV FKR-A14A-CDE9SV FKRA14A-CE9GISV

FBR-A14A-CV / FBR-A14A-BCV / FBR-A14A-CSV / FBR-A14A-CGIV

お使いになる方や他の方への危害・財産への損害を未然に防止するために、つぎのような区分・表示をしています。 いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りいただき、内容をよく理解して正しくお使いください。

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡、重傷を負う可能性、または火災の可 能性が想定される内容を示しています。

⚠注意 この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性や物的損害のみの発生が 規定される内容を示しています。

安全に快適に使用していただくために、理解していただきたい内容を示しています。

シャワー使用時に使用者以外が、リモコン の温度を変えたり、運転スイッチを「切」に したり、「優先」を切り替えたりしない



高温に変更されたときのやけど予防のため。 また、低温に変更されたり運転スイッチを「切」にされ ると、冷水になって使用者が驚く原因になります。

シャワーなどお湯の使用時は、リモコンに 表示の温度をよく確かめ、手で湯温を確認 してから使用する

60℃の高温で使ったあと、 あらためて使用するときは特に 注意してください。 やけど予防のため。

浴槽の湯温を手で確認して から入浴する

やけど予防のため。

# ∕₹注意

リモコンには磁石を使用しています

磁石の力は非常に微弱ですが、ペースメーカーなど医 療機器を使用している方は、医師とご相談のうえ使用 してください。

スピーカーに耳を近づけない

大きな音が出る場合があり、聴覚障害などを 引き起こす原因になります。



# お願い

台所リモコンは0℃~40℃の室温で、浴室リモコ ンは0℃~50℃の室温で使用する

故障の原因になります。

浴室リモコンを設置している浴室で、ドライサウ ナを使用しない

ミストサウナを使用される場合も、50℃以下の室温で ご使用ください。

リモコンを子供がいたずらしないよう注意する

リモコンを分解しない

故障や、思わぬ事故の原因になります。

リモコンのふたに衝撃を与えない

リモコンのふたが破損する原因になります。 ふろふたを取り扱うときなどは、リモコンのふたに当 たらないよう注意してください。

リモコンの掃除には、塩素系・酸性・アルカリ性 の洗剤や、ベンジン・シンナーなどの有機溶剤を 使用しない

変色や変形などの原因になります。

台所リモコン・増設リモコンに、水しぶきをかけ ない、蒸気を当てない

炊飯器、電気ポットなどに注意。 故障の原因になります。

浴室リモコン・防水型増設リモコンに故意に水を かけない

防水型ですが、多量の水は故障の原因になります。

浴室リモコン・防水型増設リモコンに、シャンプー・ リンス・入浴剤などを故意にかけない

変色などの原因になります。

# お願し(インターホン機能付の場合)

台所リモコン下部から20cm以内に物を置かない

マイクがさえぎられて音が拾えず、通話が途切れる原 因になります。

台所リモコンの近くに、無線子機を持つドアホン など常時電波を発生する機器が設置されていると、 インターホンやBGM機能の使用中に雑音が聞こえ ることがあります

電波や電磁波の発生する機器※の影響を受け、イン ターホンやBGM機能の使用中に雑音が聞こえるこ とがあります

※電子レンジ、無線LAN(ルーターなど)、ワイヤレス 機器(TV、ステレオ、パソコンなど)

台所リモコンの入力端子に針金などを差し込まない 台所リモコンの入力端子にプラグを抜き差しする ときは、無理な力を加えない

接続した音楽プレーヤーなどを、落下のおそれが ある不安定な場所や、ガスレンジ・電子レンジの 近くに置かない

台所リモコンや音楽プレーヤーの破損・故障の原因に なります。

電源がAC100Vの音楽プレーヤーをお使いの場合、 雷が発生しはじめたら、すみやかにリモコンの運転 スイッチを「切」にし、接続コードのプラグを抜く

雷による一時的な過電流で電子部品を損傷することが あります。

台所リモコンの入力端子に接続した接続コードが、 ガスレンジなどの火気に近づかないように注意する 破損・故障の原因になります。

の注

1-CE9SV 1-BCE9SV 1-CDE9SV -CE9GISV  $\neg$   $\neg$   $\neg$   $\neg$ \*\*\* **\* \* \* \*** 14A-CV 14A-BCV 14A-CSV 14A-CGIV

展

琺

思

 $\pi\pi\pi\pi$ 


否否否 

14A-14A-14A-14A-


0

## ● 浴室リモコン <別売品>

● リモコン品名: FBR-A14A-CV、FBR-A14A-CGIV

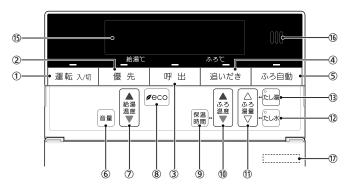

● リモコン品名・FRR-A14A-BCV

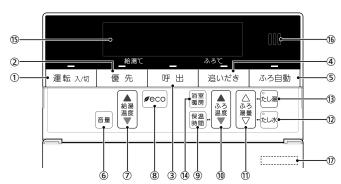

① 運転スイッチ・ランプ 運転の「入」「切」に。

② 優先スイッチ・ランプ

給湯温度を変更できないときに押してランプを点 灯させると、変更できます。(P17)

③ 呼出スイッチ・ランプ

台所を呼び出したいとき。(P40)

## 【インターホン機能付の場合】 通話スイッチ・ランプ

- ・インターホンで話すとき。(P41)
- BGM機能使用中にランプ点滅。(P42)
- ④ 追いだきスイッチ・ランプ

ぬるいおふろのお湯を沸かすとき。(P26)

⑤ ふろ自動スイッチ・ランプ おふろにお湯をためて沸かすとき。(P20)

#### ⑥ 音量スイッチ

- ・リモコンの音量を変更したいとき。(P39)
- ・【インターホン機能付の場合】 通話音量・BGM音量の変更に。(P41.43)

#### ⑦ 給湯温度スイッチ

- ・給湯やシャワーのお湯の温度の設定に。(P16)
- その他の設定を変更するとき。

## ⑧ eco(エコ)スイッチ

- このスイッチひとつで、給湯・おふろがエコな運 転になります。(P45)
- 「ecolの内容を変更するとき。(P46)

#### 9 保温時間スイッチ

自動保温・自動たし湯の時間を変更したいとき。 (P22)

10 ふろ温度スイッチ

ふろ温度の設定に。(P24)

(1) ふろ湯量スイッチ

ふろ湯量・たし湯量・たし水量の設定に。(P25.28.29)

(12) たし水スイッチ・ランプ

おふろに水をたしてぬるくするとき。(P29)

③ たし湯スイッチ・ランプ

おふろにお湯をたして増やすとき。(P28)

(4) [FBR-A14A-BCV] 浴室暖房スイッチ

浴室暖房の「入」「切」に。(P37)

#### (15) 表示画面

リモコンの節電のため、「表示の節電」機能を備えて います。

お湯を使わないまま、またはスイッチを押さないま ま約10分(おふろの機能を使った場合は約1時間) たつと、表示が消えます。(運転ランプは点灯) ※eco(エコ)スイッチ「入」中は、約1分で節電しま す。(P44)

## 16 スピーカー

(17) リモコン品名

ふたの表面に記載しています。

FKR-A14A-CE9SV FKR-A14A-BCE9SV FKR-A14A-CDE9SV FKRA14A-CE9GISV FBR-A1, FBR-A1, FBR-A1, FBR-A1,

贾

琺

쀤

思

2222


 $\Omega$ 

スイッチを押すと操作音が鳴り、 操作の内容を音声でお知らせします。


(ふたを開けた状態です)

## ● 台所リモコン <別売品>


● リモコン品名: FKR-A14A-CE9SV、 FKRA14A-CE9GISV

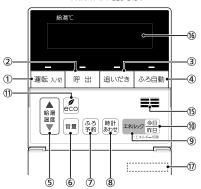

● リモコン品名: FKR-A14A-CDE9SV

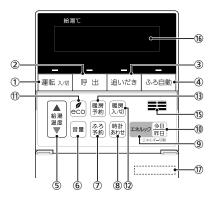

● リモコン品名: FKR-A14A-BCE9SV

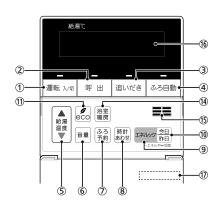

※FKRA14A-CE9GISVは、インターホン機能付です。

#### ① 運転スイッチ・ランプ 運転の「入」「切」に。

② 呼出スイッチ・ランプ

浴室を呼び出したいとき。(P40)

#### 【インターホン機能付の場合】 通話スイッチ・ランプ

・インターホンで話すとき。(P41)

- ・BGM機能使用中にランプ点滅。(P42)
- ③ 追いだきスイッチ・ランプ
- ぬるいおふろのお湯を沸かすとき。(P26) ④ ふろ自動スイッチ・ランプ

おふろにお湯をためて沸かすとき。(P20)

#### ⑤ 給湯温度スイッチ

- ・給湯やシャワーのお湯の温度の設定に。(P16)
- その他の設定を変更するとき。

#### ⑥ 音量スイッチ

- ・リモコンの音量を変更したいとき。(P39)
- 【インターホン機能付の場合】 通話音量・BGM音量の変更に。(P41,43)
- ⑦ ふろ予約スイッチ

お好みの時刻におふろを沸かすよう設定するとき。

#### ⑧ 時計あわせスイッチ

時計をあわせるとき。(P14)

#### ⑨ エネルックスイッチ

- ・ガスやお湯などの使用状況を詳しく見るとき。
- ・エネルックの設定を変更するとき。(P50)

#### (10) 今日/昨日スイッチ

エネルックの今日の値と昨日の値を切り替えたい とき。(P48)

#### ① eco(エコ)スイッチ

- このスイッチひとつで、給湯・おふろがエコな運 転になります。(P45)
- 「eco」の内容を変更するとき。(P46)

## ① 【FKR-A14A-CDE9SV】

暖房入/切スイッチ

暖房の「入」「切」に。(P33)

# ③ 【FKR-A14A-CDE9SV】

暖房予約スイッチ

お好みの時刻に暖房開始・停止するよう設定すると き。(P34)

# (14) [FKR-A14A-BCE9SV]

浴室暖房スイッチ

浴室暖房の「入」「切」に。(P37)

# 15 スピーカー

## 16 表示画面

リモコンの節電のため、「表示の節電」機能を備えて

お湯を使わないまま、またはスイッチを押さないま ま約10分たつと、表示が消えます。(運転ランプは

※eco(エコ)スイッチ「入」中は、約1分で節電しま す。(P44)

#### (17) リモコン品名

ふたの表面に記載しています。

思  $\pi\pi\pi\pi$ 


贾

琺


FKR-A14A-CE9SV FKR-A14A-BCE9SV FKR-A14A-CDE9SV FKRA14A-CE9GISV

FBR-A1, FBR-A1, FBR-A1, FBR-A1, 14A-CV 14A-BCV 14A-CSV 14A-CGIV

● 浴室リモコン <別売品>

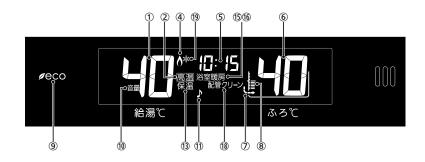

● 台所リモコン <別売品>

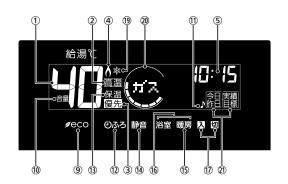

#### ① 給湯温度表示

#### ② 高温表示

給湯温度を60℃に設定したときに点灯。(P16)

#### ③ 優先表示

点灯していれば、給湯温度が調節できます。(P17)

#### ④ ※マーク

給湯・お湯はり・追いだき・保温または暖房など、 燃焼中に点灯。

#### ⑤ 時計表示

台所リモコンがある場合のみ表示。

### 故障表示

不具合が生じたときに表示。(機器本体編の取扱説 明書参照)

#### ひかえめ給湯量表示

eco(エコ)スイッチを押すと、機器から出るお湯の量(L/分)が約10秒間点滅。(P45)

#### 【台所リモコンのみ】

#### ふろ温度確認表示

- ・台所リモコンでふろ自動スイッチを押すと、ふろ 温度が約10秒間点灯。(P20)
- ・台所リモコンで追いだきスイッチを押すと、ふろ 温度が点灯。(P26)

#### 【台所リモコンのみ】

#### エネルギー実績値表示

エネルックスイッチを押すと表示。(P48) 目標を設定すると目標値も表示します。

#### 【浴室リモコンのみ】

#### たし湯量/たし水量表示

たし湯量・たし水量の設定中に点滅。(P28,29)

## ⑥ ふろ温度表示

#### ふろ湯量表示

ふろ湯量の設定中に点滅。(P25)

## ⑦ •→

おふろを沸かしているときや、浴槽への注湯(注水) 中に動きます。(P20,26,28,29,38) ※自動保温・自動たし湯時は表示しません。

#### ⑧ ふろ湯量目盛

- ・ふろ湯量を目盛で表示。
- ・ふろ自動ランプ点滅中に動きます。(P20)

⑨ eco(エコ)マーク

eco(エコ)スイッチ「入」時に点灯。(P45)

#### 10 音量表示

音量の表示中に点灯。(P39,41,42,43)

#### ①【インターホン機能付の場合】 BGMマーク

BGM機能使用中に点滅。(P42,43)

## ① ふろ予約マーク

ふろ予約中に点灯。(P30)

#### ③ 保温表示

追いだき保温中に点灯。(P26)

#### 14 静音表示

静音設定中に点灯。(P54)

#### ① 暖房表示 暖房

暖房中に点灯。(P32)

#### 16 浴室暖房表示 浴室暖房

設置状況によっては、浴室暖房中に点灯。(P37)

#### ① 暖房入・切予約マーク

暖房入時刻、暖房切時刻を予約しているときにそれ ぞれ点灯。(P34)

#### 18 配管クリーン表示

ふろ配管クリーン中に点灯。(P38)

#### ⑨ 凍結予防運転中マーク

凍結予防のためにポンプが作動しているときに点 灯。(機器本体編の取扱説明書参照)

#### ② エネリング

今日のガス・お湯などの使用状況を表示。(P48)

## ② エネルック詳細表示

エネルックスイッチを押すと表示。 表示している値が、今日のものか昨日のものか、実 績か目標かを示します。(P48) 各部のなまえとはたらき(リモコン)

贾

琺

思

пппп

KR-A1 KR-A1 KR-A1

14A-14A-14A-14A-

A-CE9SV A-BCE9SV A-CDE9SV -CE9GISV

 $\pi\pi\pi\pi$ 

-BR-A1 -BR-A1 -BR-A1 -BR-A1

14A-CV 14A-BCV 14A-CSV 14A-CGIV

0

12

# 台所リモコンで時計をあわせる

お湯・シャワー

手順


# お湯を出す

手順

操作できるリモコン 台所

ふたの中の時計あわせスイッチを押す



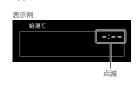

》しくみ

運転スイッチの 「入」「切」に関係な く、設定できます。

給湯温度スイッチで時計をあわせる





》しくみ

●一度押すごとに1 分ずつ、長押しす ると10分ずつ変わ ります。

》(しくみ)

●約60秒そのままに しても設定完了し

時計あわせスイッチを押す







「:」のみ点滅

#### お知らせ

- ●停電後または電源プラグを抜いたあと、再通電して時計を表示させると「ー:ーー」になる場合が ありますので、時計をあわせ直してください。
- ●通常、運転スイッチを「切」にすると時計表示も消えますが、運転スイッチを「切」にしても時計表 示をするよう、設定を変更できます。(P52の番号2)

操作できるリモコン 台所 浴室 / 記載例 台所

運転スイッチを「入」にし、給湯温度を確認する





》しくみ ●運転ランプ、優先 表示(浴室リモコン では優先ランプ)

点灯。

お湯を出す

時計を

あわせる

贾

琺

思

FKR-A14A-CE9SV FKR-A14A-BCE9SV FKR-A14A-CDE9SV FKRA14A-CE9GISV

FBR-A1 FBR-A1 FBR-A1 FBR-A1

14A-CV 14A-BCV 14A-CSV 14A-CGIV

0

給湯栓を開ける または シャワーを出す





燃焼中 点灯

⚠警告

シャワーなどお湯の使用時は、リモコンに表示の温度をよく確かめ、手で 湯温を確認してから使用する

60℃の高温で使ったあと、あらためて使用するときは特に注意してくださ い。やけど予防のため。

⚠警告

シャワー使用時に使用者以外が、リモコンの温度を変えたり、運転スイッチ を「切」にしたり、「優先」を切り替えたりしない

高温に変更されたときのやけど予防のため。また、低温に変更されたり運 転スイッチを「切」にされると、冷水になって使用者が驚く原因になります。

14

 $\infty$ 

(1)優先表示(浴室リモコンでは優先ランプ)が点灯していることを確認して ②ふたの中の給湯温度スイッチで調節する





例:42℃ 点灯

先ランプが点灯し ていない場合に給 湯温度スイッチを 押すと、「ピピピ」 と鳴って温度調節 ができないことを お知らせします。 (P17)

#### \*EXP

の設定をするとき

## お湯の温度の目安

9

																$(^{\circ}C)$
32	35	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	50	55	60
ぬる É	5め 食器洗	いな。	Ŀ»	シ	ャワー	一、 維	☆湯な	ど			給	湯な	ど			高温
300 N C T + 0 T - 500 N N C 0 E + + 1 1 0 C / 4 (																

- ●目安の温度ですので、季節や配管の長さなどの条件により、 実際の温度とは異なります。
- ●低い給湯温度(ぬるめ、食器洗いなど)に設定した場合、水温 が高いとその温度にならないことがあります。
- ●表示の温度をよく確かめてから使用してください。高温で使っ たあと、あらためて使用するときは特に注意してください。



∧警告 | ○

16

シャワー使用時に使用者以外が、リモコンの温度を変えたり、運転スイッチ を「切」にしたり、「優先」を切り替えたりしない

高温に変更されたときのやけど予防のため。また、低温に変更されたり運 転スイッチを「切」にされると、冷水になって使用者が驚く原因になります。

#### 》しくみ


優先表示または優

サーモスタット付 混合水栓の場合 は、リモコンの給 湯温度をご希望の 温度より約10℃高 く設定すると、ちょ うどよくなります。 ※ただし、eco(エコ)

は、リモコンの給 温温度をわけどし ない温度に設定し てください。(P45)

## ■ 浴室リモコンで温度調節ができないとき

#### 優先スイッチを押す

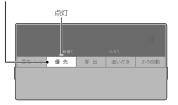

■ 台所リモコンで温度調節ができないとき

●運転 ス√切 呼 出 追いだき ふろ自動

運転スイッチをいったん「切」にし、再度「入」にする

優先ランプが点灯すると、 お湯の温度が調節できます

#### 》しくみ

●浴室リモコンで記 憶していた給湯温 度を表示します。

贾

琺 쀤 思

FKR-A1 FKR-A1 FKR-A1 FKRA14

114A-CE9SV 114A-BCE9SV 114A-CDE9SV 14A-CE9GISV

 $\pi\pi\pi\pi$ 

-BR-A1 -BR-A1 -BR-A1 -BR-A1

14A-CV 14A-BCV 14A-CSV 14A-CGIV

再度優先スイッチ を押すと、台所リ モコンに優先が切 り替わります。

優先表示が点灯すると、

お湯の温度が調節できます

点灯

●台所リモコンで記

運転が停止します。 運転を停止させた くない場合は、浴 室リモコンの優先 スイッチで切り替 えてください。

# 》しくみ

憶していた給湯温 度を表示します。

調節する /お湯の温

## 「優先」とは

台所、洗面所、シャワーなど、機器からお湯を供給しているところには、同じ温度のお湯が 出ます。

そのため、お湯を使っているときに他の人が給湯温度を変えてしまうと、出ているお湯の温 度が変わり、使っている人がやけどをしたり、急に冷たくなって驚く原因になります。 このような事故などを防ぐために、リモコンが複数ある場合は一つのリモコンでしか給湯温 度が変えられないようになっています。

給湯温度を調節できることを「優先」と呼び、給湯温度を調節できるリモコンには、優先表示 または優先ランプが点灯します。

- ■運転スイッチを「入」にしたリモコンが優先になります。
- ■浴室リモコンの優先スイッチで、リモコンの優先を切り替えることができます。

∧警告 ○

シャワー使用時に使用者以外が、リモコンの温度を変えたり、運転スイッチ を「切」にしたり、「優先」を切り替えたりしない

高温に変更されたときのやけど予防のため。また、低温に変更されたり運 転スイッチを「切」にされると、冷水になって使用者が驚く原因になります。

17

與

FBR-A14A-CV FBR-A14A-BCV FBR-A14A-CSV FBR-A14A-CGIV

# 全自動タイプと自動タイプで、お湯はりのしくみが異なります




設定したふろ温度・ふろ湯量(水位:cm)で 自動的にお湯はり



沸き上がり後は自動保温します



お湯が減ると、自動的にたし湯して 水位を保ちます

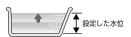



設定したふろ温度・ふろ湯量(L)で 自動的にお湯はり



沸き上がり後は自動保温します



お湯が減ったら たし湯で増やすことができます(P28)



## ■ ぬるさを感じる前に追いだきしますくごきげんオート> /全自動タイプのみ



●自動保温・自動たし湯・追いだき・たし湯の終了後から約2分間、およびたし水の終了後か ら約15分間は、ごきげんオートははたらきません。


ふろ自動ランプ点 灯中にはたらきま

0

0

\* memo \*

# 準備

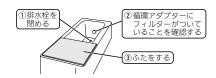

# 手順

操作できるリモコン 台所 浴室 / 記載例 浴室

(1)運転スイッチを「入」にして



②ふろ湯量・ふろ温度を 確認する



参照 ●ふろ温度調節(P24) ●ふろ湯量調節(P25)

》しくみ)

●ふろ自動ランプ点灯

→約10秒後点滅。

》しくみ)

運転ランプ、優先

ランプ(台所リモコ

ンでは優先表示)

ふろ自動スイッチを「入」にする



【ふろ自動 開始】



【沸き上がり】 【自動保温・自動たし湯】

■ ふろ自動をやめたいとき

■ 沸き上がり後、自動保温・自動たし湯の必要がないとき

ふろ自動スイッチを「切」にする


※自動たし湯は全自動タイプのみ

҈警告

浴槽の湯温を手で確認してから入浴する | **本情いがに** やけど予防のため。

### お知らせ

- ●ふろ自動を始めると、しばらくは浴槽の循環アダプ ターからお湯が出たり止まったりします。 残り湯の量を確認しているためで、故障ではありま
- ●水温が高いときや、ふろ温度を低く設定していると きは、お湯はりの初めに水が出る場合があります。
- あろ自動ランプ点滅中に台所やシャワーでお湯を使 うと、ふろ自動を中断します。お湯を使い終わると 再開します。

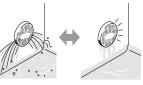

止まったり・・・

お湯が出たり・・・

- ●入浴剤を使用するときの注意(機器本体編の取扱説明書「必ずお守りください(安全上の注意)」参照)
- ●沸き上がらないうちに、何度もふろ自動スイッチの「切」「入」をくりかえすと、お湯があふれる ことがあります。

**》**しくみ)

●入浴できる状態に 近づくと、音声で お知らせします。 台所リモコンでは 下記のような表示 をします。

現在のふろ温度(目安)



設定したふろ温度

》しくみ

●ふろ自動ランプ点灯。 メロディでお知ら せします。

》しくみ

燃焼中は炎マーク 点灯。 参照

自動保温・自動た し湯の時間や、自 動たし湯の有無を 変更できます。 (P22、またはP52 の番号4,6)

自動

》しくみ ●ふろ自動ランプ消灯。

0

贾

琺

思

FKR-A14A-CE9SV FKR-A14A-BCE9SV FKR-A14A-CDE9SV FKRA14A-CE9GISV

FBR-A1, FBR-A1, FBR-A1, FBR-A1,

14A-CV 14A-BCV 14A-CSV 14A-CGIV

ふろ自動を押すだけで、

設定したふろ温度・ふろ湯量で沸かし直し できます



手順


操作できるリモコン 浴室

自動保温・自動たし湯の時間を変更する

(1)ふたの中の保温時間スイッチ を押して

> 運転入切 優先 呼出 追いだき ふろ自動

②ふろ温度スイッチで 変更する

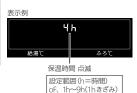

**》**(しくみ) <u>・</u> ●運転スイッチの

- 「入」「切」に関係な く、変更できます。 ●oFに設定すると、 自動保温しません。 (全自動タイプは 自動たし湯もしま
- 参照 ●台所リモコンでも 変更できます。 (P52の番号4)

せん)

》(しくみ)

約10秒そのままに

しても設定完了し

自動

● 残り湯の量が充分あるとき(循環アダプターがかくれているとき)

➡「追いだき(P26)」で沸かし直してください



※ ふろ自動 でも沸かし直しできますが、

沸き上がりの湯量がばらつきます。 (あふれる場合があります)

保温時間スイッチを押す



【保温時間変更 完了】

● 残り湯が循環アダプターより下にあるとき

➡ ふろ自動 で沸かし直してください

設定量分のお湯はりをするため、残り湯の 量だけ沸き上がりの量が増えます。



- ●残り湯を沸かし直す場合は、ふろ自動で初めからお湯はりするよりも、沸き上がり時刻が遅く なります。(残り湯の湯温によって異なります) 沸き上がりに時間はかかりますが、ガスの消費量がそれほど多くなるわけではありません。
- ●残り湯の沸かし直し(ふろ自動)と給湯(または暖房)を同時に使うと、循環アダプターから出る お湯の温度が変化したり、沸き上がりが遅くなったりする場合があります。

贾

琺 삞

思

0

=

# 沸き上がりのふろ温度を調節する

おふろ

# 沸き上がりのふろ湯量を調節する

手順 操作できるリモコン 浴室

運転スイッチを「入」にする





ふたの中のふろ温度スイッチで、お好みの温度に調節する





ふろ温度の目安

 $\omega$ 

33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 ぬるめ

設定するふろ温度は目安です。 実際の沸き上がり温度と設定温 度は、季節や配管の長さなどの 条件により異なります。

手順

》しくみ)

》しくみ)

憶します。

●変更した温度は記

運転ランプ、優先

ランプ点灯。

操作できるリモコン 浴室

運転スイッチを「入」にする





ふたの中のふろ湯量スイッチで、お好みの湯量に調節する





》しくみ 運転ランプ、優先 ランプ点灯。

**》**(しくみ)

●変更した湯量は記 憶します。 ●操作後約10秒たつ と、元の画面に戻

ります。 ★ヒント

●設定したふろ湯量 どおりに沸き上が らないのはなぜ? (機器本体編の取 扱説明書「故障・ 異常かな?と思っ たら」参照)

りのふろ温度を調節

ふろ湯量の目安 【全自動タイプ】

水位(目安)						
48cm 46cm 44cm 42cm 40cm 38cm 36cm 34cm	水位					
32cm 30cm 28cm	浴槽の形状などに よって、実際の水 位と異なります。					
	48cm 46cm 44cm 42cm 40cm 38cm 36cm 34cm 32cm 30cm					

【自動タイプ】								
ふろ湯量表示	湯量(目安)	浴槽の大きさ(目安)						
11	330L							
10	300L	1600タイプ						
9	270L							
8	245L	1400タイプ						
7	220L							
6	200L	1200タイプ						
5	180L	1100タイプ						
4	165L	900タイプ						
3	150L	800タイプ						
2	140L	<b>}</b> 洋バス						
1	130L	J /+/ \^						

24

25

與

茲

贾

琺

삞 思

FKR-A14A-CE9SV FKR-A14A-BCE9SV FKR-A14A-CDE9SV FKRA14A-CE9GISV

FBR-A1, FBR-A1, FBR-A1, FBR-A1,

14A-CV 14A-BCV 14A-CSV 14A-CGIV

準備

お湯(水)の量を確認する

循環アダプターの上まで お湯(水)があること

手順

=

操作できるリモコン 台所 |浴室| / 記載例 |浴室|

①運転スイッチを「入」にして 運転 λ/切 優先 呼出 追いだき → ?

②追いだきスイッチを 「入」にする

追いだき後に 自動保温をしたいときは

追いだきスイッチを約2秒間 長押しする(ピッと鳴るまで) 》しくみ

》(しくみ) ●【台所リモコンで追 いだきした場合】 入浴できる状態に

近づくと、音声で お知らせします。

運転ランプ、優先 ランプ(台所リモコ ンでは優先表示)

追いだきランプ点

【追いだき 開始】

給温で 矢印が動きます 燃焼中 点灯

台所リモコンで追いだきした場合

台所リモコンの表示例(時計表示部)



(目安) ふろ温度

【追いだき 完了】

長押しで追いだきした場合【自動保温】



》しくみ

追いだきランプ消灯。 ●【台所リモコンで追 いだきした場合】 メロディでお知ら せします。

》しくみ

ふろ自動ランプ点灯。 燃焼中は炎マーク 点灯。

自動保温の時間は ふろ自動と同じで

◆ 全自動タイプでも 自動たし湯はしま せん。

■ 追いだき完了後に自動保温をやめたいとき

ふろ自動スイッチを「切」にする

追いだきスイッチを「切」にする

》しくみ)

●ふろ自動ランプ消灯。

ぬ るい おふろのお湯を沸かす〈追いだき〉

#### お知らせ

●【浴室リモコンで追いだきした場合】

設定したふろ温度まで追いだきします。設定したふろ温度よりお湯の温度が高い場合、1回 押すと1℃上がり、くりかえし押すと設定温度+3℃を上限に(設定温度45℃以上の場合は、 48℃まで)追いだきします。やけどに注意してください。

※給湯暖房用熱源機の種類によっては、くりかえし押すと約50℃まで追いだきします。やけ どに注意してください。

【台所リモコンで追いだきした場合】

設定したふろ温度まで追いだきします。

●ふろ自動ランプ点滅中は、追いだきをすることができません。

●追いだきと給湯(または暖房)を同時に使うと、循環アダプターから出るお湯の温度が変化した り、沸き上がりが遅くなったりする場合があります。

手順

#### 手順 操作できるリモコン 浴室

①運転スイッチを「入」にして ②ふたの中のたし湯スイッチを 「入」にする



#### 》しくみ

- ●運転ランプ、優先 ランプ点灯。
- たし湯ランプ点灯。

# 【たし湯 開始】



》(しくみ)

設定したふろ温度 のお湯を、約20L たし湯します。

## たし湯量表示が点滅している間(約10秒間)は ふろ湯量スイッチで、たし湯量が変更できます





》(しくみ)

- 変更したたし湯量 は記憶しません。
- ●操作後約10秒た つと、元の画面に 戻ります。

【たし湯 完了】 -

》しくみ

## ■ たし湯を途中でやめたいとき


たし湯スイッチを「切」にする

## **》**しくみ)

たし湯ランプ消灯。

#### お知らせ

- ●たし湯中に台所やシャワーでお湯を使うと、たし湯を中断します。お湯を使い終わると再開します。
- ●ふろ自動ランプ点滅中は、たし湯をすることができません。

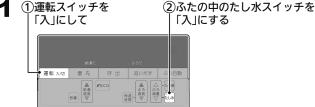


操作できるリモコン 浴室

》しくみ

運転ランプ、優先 ランプ点灯。

たし水ランプ点灯。

【たし水 開始】

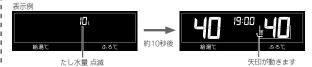

たし水量表示が点滅している間(約10秒間)は

ふろ湯量スイッチで、たし水量が変更できます

》しくみ 水が約10L入り、 その後約 3Lのお 湯が入ります。 (お湯が入るとき 炎マーク点灯)

ろの

お湯を増

、おふろの

お湯を

# 》しくみ

 $\Pi_{\iota}$ 

設定範囲(L)

10, 20, 30, 40, 50, 60

変更したたし水量 は記憶しません。

●操作後約10秒た つと、元の画面に 戻ります。

》しくみ ●たし水ランプ消灯。

# ■ たし水を途中でやめたいとき

【たし水 完了】

たし水スイッチを「切」にする

運転 3/切 優 先 呼 出 追いだき

#### お知らせ

- ◆たし水中に台所やシャワーでお湯を使うと、たし水を中断します。お湯を使い終わると再開します。
- あろ自動ランプ点滅中は、たし水をすることができません。

# 》しくみ

●たし水を途中でや めても、約3Lのお 湯が入ります。(お 湯が入るとき炎 マーク点灯)

28

 $\Omega$ 


29

贾

# おふろ沸かしを予約する <ふろ予約>

- ●お好みの時刻におふろを沸かすことができます。一度予約時刻を設定しておけば、ふろ予約スイッチを押すだけで 毎回同じ時刻におふろが沸き上がります。
- ●予約時刻(沸き上がり時刻)の約30分~60分前にふろ自動を開始するため、60分前までには予約してください。
- ●残り湯があっても、ふろ予約できます。その場合の沸き上がり湯量は、P23「残り湯を沸かし直す場合」と同じになります。

## 準備

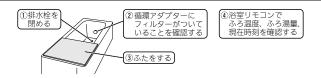

手順


 $\blacksquare$ 

0

操作できるリモコン 台所

ふたの中のふろ予約スイッチを「入」にする



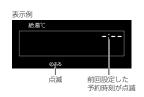

》しくみ

運転スイッチの 「入」「切」に関係な く、予約できます。

- 「ピピピ」と鳴った り、ふろ予約の設 定画面にならない とき
- →時計をあわせて ください。(P14)

給湯温度スイッチで沸き上がり時刻を設定する








ふろ予約スイッチを押す



【ふろ予約 完了】

表示例(運転スイッチ「入 )時)

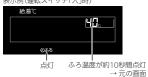

》しくみ

》しくみ

わります。

●一度押すごとに10

●設定した予約時刻

は記憶します。

分ずつ、長押しす ると1時間ずつ変

運転スイッチ「切」 時に設定した場合 は、ふろ温度は点 灯しません。

**!**注意

ふろ予約スイッチ を押さなければ予 約されません。

【ふろ自動 開始】

予約した時刻におふろが沸き上がるように、 約30分~60分前に開始します

【沸き上がり】

【自動保温・自動たし湯】

※自動たし湯は全自動タイプのみ

■ ふろ自動が始まる前に、予約をやめたいとき

ふろ予約スイッチを押して、予約を解除する

■ ふろ自動が始まったあとで、ふろ自動をやめたいとき

ふろ自動スイッチを「切」にする

》しくみ

- ふろ自動ランプ点滅。 燃焼中は炎マーク
- 点灯。 ふろ予約の場合は、 入浴できる状態に 近づいても音声で のお知らせはしま せん。

》しくみ

- ふろ自動ランプ点灯。 ふろ予約マーク消灯。
- メロディでお知ら せします。

》しくみ

燃焼中は炎マーク 点灯。

お ふろ沸か

約す

るへふろ予約

》しくみ

ふろ予約マーク消灯。

》しくみ

- ふろ自動ランプ消灯。 ●ふろ予約マーク消 灯。
- ふろ予約スイッチ でも「切」にするこ とができます。

お知らせ

●前日などの残り湯(水)があるときや、ふろ自動が始まったあとでお湯を使ったときは、沸き上 がり時刻が遅くなる場合があります。

琺 思

贾

DDDDFKR-A14A-CE9SV FKR-A14A-BCE9SV FKR-A14A-CDE9SV FKRA14A-CE9GISV

 $\pi\pi\pi\pi$ -BR-A1 -BR-A1 -BR-A1 -BR-A1 14A-CV 14A-BCV 14A-CSV 14A-CGIV

# 暖房する

# 暖房放熱器の運転スイッチを「入(切)」にすれば、 暖房を開始(停止)します

浴室暖房乾燥機







手順

台所リモコンや浴室リモコンでの操作は不要です

(1)暖房する部屋の暖房放熱器の運転スイッチを「入」にする ②必要に応じて、暖房放熱器の温度などを調節する



浴室リモコンの表示例

暖房できない場合(P33)



側の取扱説明書に 従ってください。 暖房放熱器の運転スイッチを「入」にしても

■ 暖房をやめたいとき

暖房放熱器の運転スイッチを「切」にする

**》**(しくみ) ●暖房表示消灯。

》しくみ

•運転スイッチの

「入」「切」に関係な く、暖房できます。

パネルヒーターが

併設されている場

合は、パネルヒー

ターのバルブを開

けておくと同時に

ては、暖房放熱器

暖房します。

★ピント 暖房放熱器の調 節方法などについ

お知らせ

● 暖房と、給湯または追いだき(ふろ自動含む)を同時に使うと、暖房能力が低下する場合があり ます。

暖房放熱器の運転スイッチを「入」にしても暖房できない場合 または、運転スイッチがない場合(パネルヒーターなど)

● 暖房入/切スイッチのあるリモコンで暖房できます。

パネルヒーター



操作できるリモコン 台所

ふたの中の暖房入/切スイッチを「入」にする



表示例(運転スイッチ「入」時)



》しくみ

運転スイッチの 「入」「切」に関係な く、暖房できます。

★ビント ●暖房放熱器の調 節方法などについ ては、暖房放熱器 側の取扱説明書に 従ってください。

①暖房放熱器の運転スイッチを「入」にする またはパネルヒーターのバルブを開ける ②必要に応じて、暖房放熱器の温度などを調節する

■ 暖房をやめたいとき

(1)暖房入/切スイッチを「切」にする





②暖房放熱器の運転スイッチを「切」にする またはパネルヒーターのバルブを閉める

33

쀤 思

贾

琺

FKR-A14A-CE9SV FKR-A14A-BCE9SV FKR-A14A-CDE9SV FKRA14A-CE9GISV

FBR-A1, FBR-A1, FBR-A1, FBR-A1, 14A-CV 14A-BCV 14A-CSV 14A-CGIV

【暖房予約スイッチがある場合】

# 暖房の予約をする

●予約しておくと、リモコンの運転スイッチが「切」でも、毎日同じ時刻に自動的に暖房を開始・停止できます。

# 準備

- ②暖房放熱器の運転スイッチを「入」にする またはパネルヒーターのバルブを開ける
- ③必要に応じて、暖房放熱器の温度などを調節する

--●暖房放熱器の調 節方法などについ ては、暖房放熱器 側の取扱説明書に 従ってください。

**》**(しくみ)

# 【切時刻 設定完了】

給湯温度スイッチで切時刻を設定する

暖房予約スイッチを押す

#### 》しくみ

8:00

例:切時刻 8時00分

55:00

入切

予約中 点灯

表示例(運転スイッチ「入」時)

# 7

- ●一度押すごとに10 分ずつ、長押しす ると1時間ずつ変 わります。
- 前回の設定でよけ れば、切時刻を変 更せず、手順5をお こなってください。
- 入タイマーとして 使いたい場合は切 時刻を「一:--」に してください。 (「−:− − 」 (±23 50~0:00の間に あります)

#### 》しくみ

- ●暖房予約スイッチ を押さないと予約 されません。
- ●予約解除をしなけ れば、毎日同じ時 刻に自動的に暖房 を開始・停止しま す。

DDDDFKR-A14A-CE9SV FKR-A14A-BCE9SV FKR-A14A-CDE9SV FKRA14A-CE9GISV

贾

琺

삞

思

FBR-A1 FBR-A1 FBR-A1 FBR-A1

0

暖房の予約をす á

=

 $\infty$ 

- ①現在の時刻が合っているか確認する

#### 手順 操作できるリモコン 台所

# ふたの中の暖房予約スイッチを押す



2 給湯温度スイッチで入時刻を設定する

==



5:00

例:入時刻6時00分

# 》しくみ

- 運転スイッチの 「入」「切」に関係な く、予約できます。
- 「ピピピ」と鳴ったり、 入時刻の設定画面 にならないとき →時計をあわせて ください。(P14)

# 》しくみ

- ●一度押すごとに10 分ずつ、長押しす ると1時間ずつ変 わります。
- 前回の設定でよけ れば、「入」時刻を 変更せず、手順3 をおこなってくだ
- 切ダイマーとして 使いたい場合は入 時刻を「一:ーー」に してください。 ([-:-- | lt23: 50~0:00の間に あります)

## 入時刻になると

【暖房予約 完了】

# 【暖房 開始】



切時刻になると 【暖房 停止】



# 【入時刻 設定完了】





3 暖房予約スイッチを押す

(つづく)

34

35

14A-CV 14A-BCV 14A-CSV 14A-CGIV

暖房

【暖房予約スイッチがある場合】

# 暖房の予約をする(つづき)

(つづき)

■ 入時刻になる前に、暖房を開始したいとき

暖房入/切スイッチを「入」にする

■ 入時刻になったあとで、暖房をやめたいとき

暖房入/切スイッチを「切」にする

■ 暖房予約をやめたいとき

暖房予約スイッチを押して、予約を解除する

》(しくみ)

- ●暖房予約は解除さ
- れません。 切時刻になると、 自動的に暖房が停 **I**上します。

**》**しくみ・暖房予約は解除さ

れません。

》しくみ

◆入時刻になってか ら暖房予約を解除 すると、暖房スイッ チで暖房を切る まで暖房を続けま

【浴室暖房スイッチがある場合】

# 給湯機器のリモコンで浴室暖房をする

# 準備

暖房

- ①浴室のドアと窓を閉める
- ②浴室暖房乾燥機の温度などを調節する

\*EVP

浴室暖房乾燥機 の調節方法などに ついては、浴室暖 房乾燥機側の取 扱説明書に従って ください。

手順 操作できるリモコン 台所 浴室 / 記載例 台所

ふたの中の浴室暖房スイッチを「入」にする





》(しくみ)

- 運転スイッチの 「入」「切」に関係な く、浴室暖房でき ます。
- 浴室暖房乾燥機 で設定した運転時間がたつと、自動 的に浴室暖房が停 止します。

FBR-A14A-CV FBR-A14A-BCV FBR-A14A-CSV FBR-A14A-CGIV

暖房の予約を

リモコンで浴室暖房を

與

琺 삞

思

FKR-A14A-CE9SV FKR-A14A-BCE9SV FKR-A14A-CDE9SV FKRA14A-CE9GISV

■ 浴室暖房をやめたいとき

浴室暖房スイッチを「切」にする

#### **≫**(L<*み*)

浴室暖房乾燥機 側で浴室暖房を 「切」にしても停止 できます。

#### お知らせ

- 脱衣室暖房機の種類によっては、脱衣室暖房機も同時に運転します。
- ●浴室暖房と、給湯または追いだき(ふろ自動を含む)を同時に使うと、浴室暖房乾燥機の温風の 温度が変化したり、多少低くなったりする場合があります。

(0)

0

36

# 自動ふろ配管クリーン /全自動タイプのみ

# 排水栓を抜く前に、条件1~3をすべて満たしているか確認する

条件1 「ふろ自動」でおふろを沸かしましたか?

条件2 今、残り湯は循環アダプターの上部より 5cm以上ありますか?



条件3 今、ふろ自動スイッチは「切」になっていますか?

# 2 運転スイッチを「入」にする

※運転スイッチを「切」にしても自動ふろ配管クリーンは作動しますが、お湯ではなく水で流します。

# 排水栓を抜く

20

- ●次の場合は、条件が揃っていても自動ふろ配管クリーンがはたらかないことがあります。
- 給湯やシャワーの使用中に排水栓を抜いたとき。
- ・排水スピードが遅いとき。(例:浴槽の排水□が詰まっているなど)
- 市販または洗濯機付属のふろ水ポンプなどで浴槽水をくみ上げた場合、浴槽水の減るスピード によっては、作動したりしなかったりすることがあります。

# 残り湯が循環アダプター付近になると【ふろ配管クリーン開始】

機器がふろ設定温度のお湯を約71流して、ふろ配管内の残り湯を押し出し、自動的に止まります。





※途中でふろ配管クリーンをやめ たいときは、運転スイッチを 「切」にしてください。(水で流し ている場合は中断できません)

## \*E7

》(しくみ)

●「条件1」で、「ふろ

自動」のあと追いだ

きしたり、運転ス イッチを「切」にし

ても問題ありませ

●「条件2」で、循環

アダプター上部よ

り5cm以上残り湯 があっても、一度

循環アダプターよ

り下になったあと

で、たし湯操作を

したり給湯栓など からお湯を増やし た場合は、作動し

ません。

●残り湯が多いとき など、ふろ配管ク リーンのお湯が出 ているのが目えた い場合もあります。

# 手動ふろ配管クリーン /全自動タイプ・自動タイプ

全自動タイプで自動ふろ配管クリーンの条件を満たしていない場合や、自動タイプの場合は、 浴槽の残り湯を排水してから、P52の番号3の手順で手動でおこなってください。

#### お知らせ。

- 湯あかはたまりにくくなっていますが、雑菌などが気になる場合は市販のふろがま洗浄剤をお 試しください。(ふろがま洗浄剤の説明書に従って正しく洗浄してください)
- ●ふろ配管クリーン中に台所やシャワーでお湯を使うと、ふろ配管クリーンを中断します。お湯 を使い終わると再開します。

## その他の機能

# リモコンの音量を変更する

- リモコンの以下の音量が変わります。
  - ・スイッチを押したときに鳴る音(操作音)
  - ・呼び出しスイッチによる呼び出し音
- ・声によるお知らせ(音声ガイド)
- ・メロディ

#### 手順 操作できるリモコン 台所 浴室 / 記載例 台所

## ふたの中の音量スイッチを押す



音量 点滅

0(消音)、1(小)、2(中)、3(大)

#### 》しくみ

運転スイッチの 「入」「切」に関係な く、設定できます。

#### 》しくみ

- 変更したリモコン のみ、音量が変わ ります。
- 「O」に設定しても、 呼び出し音(P40)

- は鳴ります。
- ●操作後約10秒たつ と、元の画面に戻 ります。

の

## 【音量変更 完了】

音量

「声によるお知らせ(音声ガイド) 」のみ消したいとき → P52の番号?

音量スイッチまたは給湯温度スイッチで、音量を変更する

● 「沸き上がりのお知らせ」のみ消したいとき → P53の番号14

ふろ 時計 エネルック 今日 予約 あわせ エネルック 昨日

●「沸き上がる前のお知らせ」のみ消したいとき → P54の番号28

0

핈

琺

쀤

思

 $\pi\pi\pi\pi\pi$ 

至至至至

2222

\14A-CE9SV \14A-BCE9SV \14A-CDE9SV 14A-CE9GISV

 $\pi\pi\pi\pi$ 

-BR-A1 -BR-A1 -BR-A1

14A-CV 14A-BCV 14A-CSV 14A-CGIV

38

その他の機能

【呼出スイッチがある場合】

# 浴室または台所を呼び出す <呼曲>

●浴室から台所を、台所から浴室を、呼び出すことができます。(インターホンではないので会話はできません)

手順

操作できるリモコン 台所 浴室 / 記載例 浴室

呼出スイッチを押す



》しくみ

運転スイッチの 「入」「切」に関係な く、呼び出しでき ます。

- ●呼出ランプ点灯→ 消灯。
- ●呼び出し音が鳴り
- ます。 ●押し続けると、手 を離すまで呼び出 し音をくりかえし

その他の機能

【通話スイッチ(インターホン機能)がある場合】

# インターホンで話す〈通話〉

- ●台所と浴室で通話ができます。
- ●両方から同時に話すことはできません。

手順

操作できるリモコン 台所 浴室 / 記載例 浴室

通話スイッチを押す






現在の音量 点灯

》しくみ

運転スイッチの 「入」「切」に関係な く、通話できます。 通話ランプ点灯。

【インターホン呼び出し】

呼び出し音がやむと【通話開始】

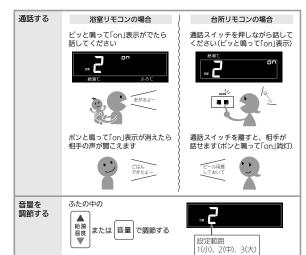

約30秒で自動的に【通話終了】-

通話スイッチを押しても終了できます

★ヒント

●リモコンから約 50cm以内で話し てください。

浴室または台所を呼び出す〈呼出〉

## 》しくみ

- ●変更したリモコン のみ、音量が変わ ります。
- ●変更した音量は記 憶します。

#### 》しくみ

- ●終了約5秒前に通 話ランプ点滅。
- ●終了すると通話ラ ンプ消灯。

●通話中、「ザザッ」という音がする場合がありますが、故障ではありません。

お知らせ

●リモコンの音量「O」の設定(P39)でも、呼び出し音は鳴ります。

40

 $\mathcal{N}$ 

41

贾

茲 삞

思

FKR-A14A-CE9SV FKR-A14A-BCE9SV FKR-A14A-CDE9SV FKRA14A-CE9GISV

FBR-A1 FBR-A1 FBR-A1 FBR-A1

14A-CV 14A-BCV 14A-CSV 14A-CGIV

【通話スイッチ(インターホン機能)がある場合】

# 音楽を聴く <BGM機能>

●音楽プレーヤーで再生した音楽などを、リモコンのスピーカーで聴くことができます。

手順

操作できるリモコン 台所 浴室 / 記載例 台所

①運転スイッチを「入」にして


【BGM機能 開始】

現在の音量 点滅

【BGM機能 終了】

引き続き使いたい場合は、

音楽プレーヤーを「再生」にする

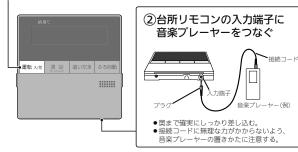

約10秒後

BGMマーク 点滅

通話ランプ 点滅

台所・浴室の両方のリモコンで音が流れます。

プラグを差し込んでから約120分たつと

\*EZP

●音楽プレーヤーの 準備・操作方法に ついては、音楽ブ レーヤーの取扱説明 書をご覧ください。

参照 ●BGM機能を使う

ために適した音楽 プレーヤーや接続 コード(プラグ)な どの条件がありま す。(P43)

》しくみ

●台所リモコンの入 力端子にプラグを 差し込んでいる間 は、BGMマーク点 滅。

》しくみ

》(しくみ)

●通話ランプ消灯。

は停止しません。

●BGM機能が終了し ても音楽プレーヤー

(# Z

●音量表示中(約10 秒間)は、音量ス イッチまたは給湯 温度スイッチで 音量を調節できま

使い終わったら

①音楽プレーヤーを停止する ②台所リモコンの入力端子からプラグを抜く 》しくみ


プラグを抜くと 通話ランプとBGM マーク消灯。

■ BGM音量を調節したいとき

(1)ふたの中の 音量スイッチを押して

▲ 給湯 温度 音量 ふろ 時計 エネルック 今日 予約 あわせ エネルック 作日

②音量表示中(約10秒間)に、 音量スイッチまたは給湯温度スイッチ で調節する

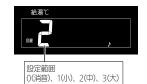

最大出力レベル: 2Vrms以下

》しくみ

\_ ●変更したリモコン のみ、音量が変わ ります。

●変更した音量は記 憶します。

★ヒント

》しくみ

●BGM機能をやめ

たリモコンのみ、

通話ランプ消灯、

BGMマークは少し 早く点滅。

Ŕ

●音楽プレーヤー側 でも音量を変更で きます。

> -BR-A1 -BR-A1 -BR-A1 14A-CV 14A-BCV 14A-CSV 14A-CGIV

> > 0

贾

琺

쀤

思

至至至至

2555

14A-14A-14A-14A-

A-CE9SV A-BCE9SV A-CDE9SV CE9GISV

 $\pi\pi\pi\pi$ 

■ 片方のリモコンだけBGM機能をやめたいとき

音が流れている間に、音量スイッチを長押し(約2秒間)する

┃音楽プレーヤー、接続コード(プラグ)、その他の条件について

● 音楽プレーヤーについて

・音楽プレーヤーは右記の出力のものを使用してください。

出力インピーダンス: 2.2kΩ以下 ・右記の出力であれば、音楽プレーヤー以外の、ヘッド

ホン(イヤホン)などの出力端子がついた機器(ラジオ・テレビなど)も、使用できます。

● 接続コード(プラグ)について

・マイク用など抵抗入りの延長コードやアダプターは使用しないでください。

・接続コードのみを使用しているときに、音楽プレーヤー側のプラグの電気接点に手で触れ ると、リモコンで大きな雑音がすることがあります。

音はモノラル(L+R)となります。そのため、お使いの音楽プレーヤーと同等の音質では

・音楽プレーヤーの音量が大きいと、リモコンのBGM音量を小さくしても音が割れること があります。

リモコンから音楽プレーヤーの操作はできません。

・お使いの音楽プレーヤーの種類に合った接続コードをご使用ください。

・必ず「Φ3.5ステレオミニプラグ」の接続コードをご使用ください。

● 音量・音質について

・再生はモノラルですので、音楽プレーヤーがステレオタイプでも、リモコンから聞こえる 再生できません。

22

=

お知らせ

●BGM機能使用中、「ザザッ」という音がする場合がありますが、故障ではありません。

台所リモコンの入力端子からプラグを抜いて、再度差し込む

●BGM機能使用中でも、インターホンで話せます。(その間BGMの音は消えます)

# 「ecoスイッチ」でかんたんエコライフ

# 「ecoスイッチ」で省エネ・節約する

# 「ecoスイッチ」ひとつでできるエコって?

## ● エコな給湯

# @ A B

#### ひかえめ給湯量 節ガス 節水

シャワーや給湯栓から出るお湯の量を、少し抑えます。どれくらいに抑える かは、PCOスイッチ「入」後、約10秒間ひかえめ給湯量を表示している間に、 給湯温度スイッチで調節できます。

お湯の量が少ないと感じる場合は、給湯量の設定を10L・12Lまたは--に変 更してください。

8L	10L	12L	
(初期設定)			
一番少ない	$\leftarrow$	$\rightarrow$	通常の量

## ● エコなおふろ



#### 最適ふろ自動節ガス

給湯暖房用熱源機が自動的に湯量やガスを最適に調節して、エコ効果の最も 高い熱効率でお湯はりをします。

※お湯はりに少し時間がかかります。

#### ひかえめお湯はり「節ガス」節水

リモコンのふろ湯量表示はそのままで、少しひかえめにお湯はりします。 全自動タイプ: 約-1cm 自動タイプ: 約-10L いつもと変わらない感覚で節約ができます。

#### ひかえめふろ保温「節ガス【全自動タイプのみ】

リモコンのふろ温度表示はそのままで、約1℃低い温度で保温します。 また、通常(ecoスイッチ「切」時)より少し長めの間隔で追いだきをします。 不便に感じることなく節約ができます。

※保温性の高い浴槽をお使いの場合など、設置状況や使用環境により、充分な効果が 得られない場合があります。

## ● エコなリモコン

#### もっと表示節電 節電

ふだんは使用後約10分で「表示の節電」になるところ、約1分で節電に入ります。 ※浴室リモコンの場合、ecoスイッチを「入」にしても、おふろの機能を使ったあとは 約1時間で節電に入ります。

# 手順

eco(II)

操作できるリモコン 台所 浴室 / 記載例 台所

①運転スイッチを「入」にし



総湯 温度 ▼ 音量 ふる 時計 エネルック 今日 茶的世 エネルック 作日

ふたの中のecoスイッチを「入」にする

==

(2)給湯温度がやけどしない 温度であることを確認する



#### 》しくみ

- 運転ランプ点灯。 \* EVP
- ●給湯温度に関する 注意については、 P16「お湯の温度 の目安」をご覧く ださい。

チ」でかんたんエコライフ

点灯

## 【eco(エコ)の設定 完了】

ひかえめ給湯量を表示している間(約10秒間)は 給湯温度スイッチで、ひかえめ給湯量が変更できます





設定範囲(L/分) 8、10、12、--(抑えません)

ひかえめ給湯量 約10秒間点滅

#### 》しくみ 変更したひかえめ 給湯量は記憶しま

操作後約10秒たつ と、元の画面に戻 ります。

# 》しくみ

●eco(エコ)マーク

## ■ eco(エコ)の設定をやめたいとき

## ecoスイッチを「切」にする

## お知らせ=

- ●一度ecoスイッチを「入」にすれば、運転スイッチを「切」にしてもecoスイッチは「切」にはな りません。停電したり電源プラグを抜いたりすると、PCOスイッチは「切」になります。(ひか えめ給湯量は記憶しています)
- お湯の使用中に、ecoスイッチを「切」にしないでください。(高温のお湯が出る場合があります) ●給湯栓のレバーを完全にお湯側にして使用するのが、エコな給湯のコツです。(水側にレバー を傾けると、水が混ざって設定した量より多く出ます)やけどしない温度に設定してください。 サーモスタット式混合水栓の場合は、最高温度側にして水が混ざらないようにしてください。

0

44

23

45

贾 琺 思

FKR-A14A-CE9SV FKR-A14A-BCE9SV FKR-A14A-CDE9SV FKRA14A-CE9GISV

 $\neg$   $\neg$   $\neg$   $\neg$ -BR-A1 -BR-A1 -BR-A1 14A-CV 14A-BCV 14A-CSV 14A-CGIV

# 「eco」の内容をお好みで変更する <お好みeco設定>

\* memo \*





お湯を出すと、使用量の積算を始めます。 お湯を止めると、約10秒後に時計表示に 戻りますが、10分以内に再びお湯を出せ ば続けて積算します。

- ・約5秒ごとに更新して表示します。
- ・浴室以外で使ったお湯の量も積算します。
- ・たし湯やたし水の量も積算します。

47

0

與

茲 뻀


毘

FKR-A14A-CE9SV FKR-A14A-BCE9SV FKR-A14A-CDE9SV FKRA14A-CE9GISV

FBR-A14A-CV FBR-A14A-BCV FBR-A14A-CSV FBR-A14A-CGIV

# エネルックでガスやお湯などの使用状 況を見る

- ●エネルックを正しく見るためには、時計あわせが必要です。 ※必要に応じて、表示や単価料金・目標値などの設定を変更できます。(P50)
- 運転スイッチ「入」時は、台所リモコンに今日のお湯の使用状況を常に表示します <エネリング>

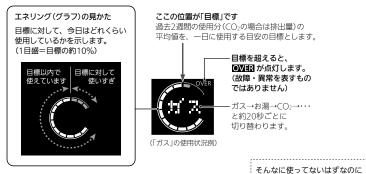


**OVER** が出るのはなぜ?(P57)

## ● よりくわしい状況を確認するには

運転スイッチ「入」の状態で、ふたの中の エネルック を押す



### ● 電力測定ユニットがある場合は

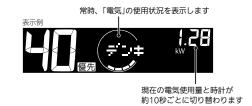

## ■ 運転スイッチを「切」にしたとき

運転スイッチを「切」にすると、今日の料金の実績を約3秒間表示してから画面が消灯します。(表示するエネルギー は、運転スイッチを「切」にするたびに変わります)

# 確認できるエネルギーや表示する値について

## ● 給湯暖房用熱源機で使用したガス・お湯の状況を確認できます

- ●0:00から次の0:00までの使用分を「1円分」として、積算します。
- ●給湯暖房用熱源機を通らないガス(ガスコンロ、ファンヒーターなど)や給湯暖房用熱源機を通らない水道(トイ レ、屋外水栓など)の使用分は、積算しません。
- 運転スイッチ「切」時にお湯側から水を出した場合は、給湯暖房用熱源機内を通るので「お湯使用分」として積算 します。

#### ● 電力測定ユニットがある場合は

- 「家中の電気使用分」も確認できます。
- ●電力測定ユニットとパルス出力対応のガスメーター/水道メーターがある場合は、「家中のガス・湯水・電気使 用分」の状況を確認できます。(給湯暖房用熱源機を通らないガス(ガスコンロ、ファンヒーターなど)や、給湯 暖房用熱源機を通らない水道(トイレ、屋外水栓など)の使用分も含みます)

#### ●表示する値は、実際の使用量や料金とは異なります

- リモコンに表示する使用量・料金などの値は日安です。
- リモコンに表示する料金に基本料金は含みません。
- ガス・水道・電気の料金は、ご家庭に設置されている各メーターの使用量に応じて請求されます。リモコンに 表示する金額で請求されることはありません。(特にガス・水道については、給湯暖房用熱源機以外で使用する 場合があるため、請求額が大きく異なります)
- ガス・水道・電気の実際の単価料金は、使用量に応じて変動します。

49

0

48

 $\blacksquare$ 

N

Ö

핈 琺 思

FKR-A14A-CE9SV FKR-A14A-BCE9SV FKR-A14A-CDE9SV FKRA14A-CE9GISV

 $\neg$   $\neg$   $\neg$   $\neg$ -BR-A1 -BR-A1 -BR-A1 14A-CV 14A-BCV 14A-CSV 14A-CGIV =

26

50

# エネルックの設定を変更する

- ●台所リモコンで設定します。(設定中はエネリングを表示します)
- ●電気・ガス・水道の単価料金は、それぞれの「使用量のお知らせ」などの明細書を参考にしてください。(各明細書について不明な場合は、それぞれの事業者にお問い合わせください)
- ●目標値を変更する場合は、明細書を参考にしてください。
- ●CO₂排出量は、各エネルギーの使用量にCO₂換算値をかけた値で表示します。

,a				★:初期設定
<b>1</b> まず <b>2</b> 台所!	ノモニ	コンで	3	<b>5</b> 終7は
変更したい内容の <b>運転 2/19</b> 番号を確認 「切」	·	ニネルック ニッと鳴るまで 甲す(約2秒間)	▲ 総制 温度 ▼ 番号を選ぶ	·
CO:排出量の エネルギーの種類を 変更したい	1	316 3	1 3	1: ガスのみ 4: 電気のみ 2: お湯のみ 5: 電気+ガス 3: ガス+お湯★ 6: 電気+お湯 7: 電気+ガス+お湯★ ※4~7は、電力測定ユニットがある場合に設定できます。 電力測定ユニットがある場合、初期設定は7 です。
常に表示するエネリングの 表示内容を変更したい	2	<b>2</b> 0	2 § 5 2 §	電力測定ユニットなり 0:自動切り替え★ 1:ガス 2:お湯 3:自動切り替え ***のと3は、表示が「ガス→お湯→CO₂→ガス・・」と自動的に変わります。
常に表示する電気使用量表示の 内容を変更したい 電力測定ユニットがない場合は この設定は関係ありません	3	<u>3</u> 0	3 0	<ul><li>0:時計と現在の電気使用量の交互表示★</li><li>1:現在の電気使用量を表示しない</li><li>2:現在の電気使用量のみ表示</li></ul>
【電力測定ユニットがある場合】 電気の単価料金を変更したい	4	<u>4</u> 20	4 ->0(- } 4 ->999(-	<b>0~999</b> 円/kWh 料金表示を出したくない場合は、 <b>0</b> に設定して ください。 (★:20)
【電力測定ユニットがある場合】 電気の1か月の使用量の 目標値を変更したい	5	÷5: 0	5 0 5 5-99995	<b>0~9999</b> kWh <b>0</b> に設定すると、目標が自動的に設定されます。 (★:0)
ガスの単価料金を変更したい	6	<u>:6</u> € 100	6 <u>;0</u> (;	<b>0~999</b> 円/m³ 料金表示を出したくない場合は、 <b>0</b> に設定して ください。 (★:100)
ガスの1か月の使用量の 目標値を変更したい	7	<b>芝</b> 0	7 ≥00° 5 7 ≥999€	0~999 m³ 0に設定すると、目標が自動的に設定されます。 (★:0)

<b>1</b> まず <b>2</b> 台所!	ノモニ		3	★: 初期設定 <b>4 5</b> 終了は
変更したい内容の 通転 刈町 番号を確認 「切」	<b>→</b>	<sup>にネルック</sup> ピッと鳴るまで 甲す(約2秒間)	● 変更したし <sup>総編</sup> <sup>温度</sup> 番号を選ぶ	1 エネルック → ▲ 内容を 選転 2/17 「入」
水道の単価料金を変更したい	8	8 200	8 <u>;0</u> ; 8 <u>≥99</u> 9€	<b>0~999</b> 円/m³ 料金表示を出したくない場合は、 <b>0</b> に設定して ください。 (★:200)
水道の1か月の使用量の 目標値を変更したい	9	<u>-</u> ;9;∈ 0	9 <u>;0</u> (- } 9 -≥999(-	<b>0~999</b> m <sup>3</sup> <b>0</b> に設定すると、目標が自動的に設定されます。 (★:0)
エネリングの表示をやめたい	10	]0∈ on	10 òñ- 10 òÉ-	on : 表示する★ oF : 表示しない
【電力測定ユニットがある場合】 電気のCOz換算値を 変更したい	11	ों(ि 0.69	11 = 0.01= } 11 = 9.99=	0.01~9.99 kgCO₂/kWh (★:0.69・・・火力発電のCO₂排出係数(中央環境審議会地球環境部会目標達成シナリオ小委員会「中間とりまとめ」2001年より))
ガスのCO₂換算値を 変更したい	12	ों2्∈ 2.21	12 = 0.01= } 12 = 9.99=	<b>0.01~9.99</b> kgCO₂/m³ (★:2.21····東京ガスの都市ガス13Aの代表組成より)
水道のCO:換算値を 変更したい	13	ों्3् 0.36	13 = 0.015 } 13 = 9.995	<b>0.01~9.99</b> kgCO₂/m³ (★:0.36・・・環境省発表資料より)
エネルック設定を 初期設定に戻したい	14	]4∈ oF	14 シの氏   金属 を長押し (ピッと鳴るまで) 約5秒間	表示が <b>on</b> になり、初期設定に戻る

FKR-A14A-CE9SV FBR-A14A-CV FKR-A14A-BCE9SV FBR-A14A-BCV FKR-A14A-CDE9SV FBR-A14A-CSV FKRA14A-CE9GISV FBR-A14A-CGIV

匧

扱説

焸

エネルックの設定を変更する

★:初期設定

1まず 変更したい内容の 番号を確認 「切」	<b>₹</b>	➡ ふろ自動 ビッと鳴? 押す(約2	るまで   番	更したい 号を選ぶ 押3	自動 ➡ 🛕 内容を _ 運転 2/10 「入」
声によるお知らせ(音声 ガイド)を消したい	1	<mark>台所 浴室</mark> それぞれ	ii: on	1 -òn- 1 -òf-	on:あり★ oF:なし
表示の節電をやめたい 時計を いつも表示させたい	2	<b>台所  浴室</b> それぞれ	2 1	2 3 5 2 33	1:表示の節電をする★ 2:表示の節電をしない 3:表示の節電をしない/運転スイッチ 「切」でも時計を表示する
ふろ配管クリーンを 手動でしたい	3	<b>台所</b> または <b>浴室</b>	3€ oF	3 シッド A ※ ※ ※ を押す	すぐにふろ配管クリーン開始 (運転スイッチが「入」になります)
自動保温・自動たし湯の時間を変更したい 自動保温・自動たし湯はいらない (自動たし湯は全自動タイプのみ)	4	台所 または 浴室	<u> 4</u>	4 03 5 4 95	<b>0</b> :沸き上がり後、自動保温・自動たし 湯をしません <b>1~9</b> :1~9時間 (★:4)
【全自動タイプのみ】 自動ふろ配管クリーンを しないようにする (または、するようにする)	5	<b>台所</b> または <b>浴室</b>	<u>\$5</u> \$ 1	5 iii 5 iii	1:自動ふろ配管クリーンをする★ 2:運転スイッチ「入」時のみ、自動ふろ 配管クリーンをする 3:自動ふろ配管クリーンをしない
【全自動タイプのみ】 沸き上がり後の自動たし 湯をしたくない(したい)	6	<b>台所</b> または 浴室	-}6(÷ on	6 ∹òn€ 6 ∹ò€	on:沸き上がり後、自動保温・自動た し湯をする★ oF:沸き上がり後、自動保温のみする
【インターホン機能付の場合】 インターホンの 呼び出し音量を変えたい	7	<b>台所 浴室</b> それぞれ	<u>₹</u> 2	7 <b>1</b> 13	1 : 小 2 : 中★ 3 : 大
リモコンの音量を 変えたい	8	<b>台所</b>   浴室  それぞれ	<u>8</u> 2	8 3 5 8 3	0:消音 1:小 2:中★ 3:大
給湯・シャワーの 温度を制限したい	11	<b>台所</b> または <b>浴室</b>	11€ 60	11 =32:	上限の温度(°C): 32、35、37~48(1°Cきざみ)、 50、55、60★

					★:初期設定
<b>1</b> sず <b>2</b>			3	4	<b>5</b> 終7は
変更したい内容の 番号を確認 「切」	<b>₹</b> /10	♪ ふろ自動  ピッと鳴う 押す(約2)	るまで   番		<b>本&gt;6曲</b> → ▲ 内容を <sup>級別</sup> 変更する (取) 変更する (取) または 約60秒放置
おふろを早く沸かしたい	12	<b>台所</b> または <b>浴室</b>	)2: on	12 -òr 12 -òl	<ul><li>・由断した分 連キトがりが遅くかります。</li></ul>
【浴室リモコンで追いだき する場合】 少し熱めに 追いだきしたい	13	室浴	jj <u>3</u> ⊱ 0	13 - 3 13 - 3	<ul><li>1:設定「O」よりもう少し高い温度まで 追いだき</li><li>2:設定「T」よりもう少し高い温度まで 追いだき</li></ul>
					その場合でも、浴槽のお湯の温度が設定した より低いときは、設定温度まで沸かします。
沸き上がりのお知らせを 何度かしてほしい 沸き上がりのお知らせは いらない	14	<b>台所</b> または <b>浴室</b>	14 1		0: お知らせをしない 1: お知らせを1回する★ 2: お知らせをくりかえす (1回目はメロディ+音声でお知らせ、その後約1分おきに「ビビビ」+音声を 5回くりかえし)
					コンで追いだきした場合や追いだき保温時 き完了のお知らせも含みます。
【浴室リモコンで追いだき する場合】 追いだき完了の お知らせをしてほしい	15	浴室	]5⊱ oF	15 -∋òr 15 -∋òl	<ul><li>an : お知らせたする(※安・公正とま)</li></ul>
機器の水抜きをする	18	<b>台所</b> または <b>浴室</b>	]i8∈ oF	18 - う <sup>▲</sup> を押す	V/##99 0 3/45 * ch/c - F + 783+0 + 7 1, ##
ユーザー設定を 初期設定に戻したい	19	台所 または 浴室	)]9⊱ oF	19 シの ・ を長押 (ピッと鳴るま 約5秒間	※番号5「自動ふろ配管クリーン」と番号22「静音」の設定は、初期設定には

使い勝手にあわせて設定を変更する

敗

扱 児

焸

FKR-A14A-CE9SV FKR-A14A-BCE9SV FKR-A14A-CDE9SV FKRA14A-CE9GISV

FBR-A14A-CV FBR-A14A-BCV FBR-A14A-CSV FBR-A14A-CGIV

0

(つづく)

52

# 使い勝手にあわせて設定を変更する(つづき)

\* memo \*

(つづき)

				★:初期設定
<b>1</b> sず <b>2</b>		3	4	5終7は
変更したい内容の 番号を確認 「切」	<b>3.3自動</b> ピッと鳴 押す(約2			
ふろ温度や沸き上がりの 温度を制限したい	20 浴室	20 oF 20 20 20	33: (給湯暖房F ては50℃)	は48℃★ 月熱源機の種類によっ 温度は設定した値
暖房時の音が気になる <静音>	22 台所	22: oF 22	転音を下げ	の暖房能力を下げて運 る(冷え込みが厳しい たたまりにくいことが
呼び出し音の種類を 変えたい	<b>27 台所 浴室</b> それぞれ	27: 1 27 27	1.50H0H1	*
沸き上がる前の お知らせはいらない	<b>28</b> 台所 または 浴室	28: on 28	<b>OII</b> . の刈りせを	/ -

FBR-A14A-CV FBR-A14A-BCV FBR-A14A-CSV FBR-A14A-CGIV

0

使い勝手にあわせて設定を変更する

54

=

28

55

FKR-A14A-CE9SV FKR-A14A-BCE9SV FKR-A14A-CDE9SV FKRA14A-CE9GISV

敗

扱 児

焸

# 故障・異常かな?と思ったら

●機器本体編の取扱説明書の内容も併せてお読みください。

お湯・シャワー		
こんなときは	こんなことが考えられます	処置
低温のお湯が出ない 高温のお湯が出ない	給湯温度の設定が合っていない。	P16
給湯温度の調節ができない	操作しているリモコンが優先になっていない。	優先切替。(P17)
	ユーザー設定の番号11で、給湯・シャワーの温度を制限して いる。	P52
給湯栓から出るお湯の量が 少ない	ecoスイッチを「入」にすると、給湯量が少なくなります。(ひかえめ給湯量)	お好みの量に変更する。(P45)

おふろ		
こんなときは	こんなことが考えられます	処置
ふろ温度の設定が ある温度以上、上げられない		ふろ温度の上限の設定を確認 する。(P54)
おふろのお湯がぬるい おふろのお湯があつい	ふろ温度の設定が合っていない。	ふろ温度を適温に設定する。 (P24)
	ユーザー設定の番号20で、ふろ温度や沸き上がりの温度を制限している。	ふろ温度の上限の設定を確認 する。(P54)
設定したふろ湯量どおりに 沸き上がらない	ふろ湯量の設定が合っていない。	ふろ湯量を適量に設定する。 (P25)
	浴槽の循環アダプターのフィルターにゴミや毛髪が詰まって   いる。	機器本体編の取扱説明書をご 覧ください。
	沸き上がらないうちに、何度もふろ自動スイッチの「切」「入」 をくりかえすと、お湯があふれることがあります。	異常ではありません。
	【全自動タイプの場合】 上記3点を確認してもなお問題のあるときは、記憶しているふ ろ湯量(水位)が合っていない可能性があります。	水位をリセットする。(P59)
	【自動タイプの場合】 残り湯をふろ自動で沸かし直すと、設定した湯量どおりになりません。	「残り湯を沸かし直す場合・自動タイプ」参照(P23)
ふろ自動が途中で停止した	ふろ自動と給湯を同時に使うと、お湯の出をよくするために お湯はりを一時中断します。そのため、ふろ自動が途中で停 止します。	
ふろ自動や追いだきの沸き上 がりがいつもより遅い	ふろ自動と給湯を同時に使うと、お湯の出をよくするために お湯はりを一時中断します。そのため、沸き上がりが遅くな ります。	
ふろ自動や追いだきを始めると にごったお湯が出る	ふろ配管クリーンをしていない場合、ふろ自動や追いだきを 始めた直後、配管中の残り湯が若干混入します。特ににごり 系の入浴剤を使用した場合は、目立つことがあります。	ふろ配管クリーンをする。 (P38)
追いだきしても ふろ温度が上がらない	ユーザー設定の番号20で、ふろ温度や沸き上がりの温度を制限している。	P54
ふろ自動の沸き上がりが遅い	PCOスイッチを「入」にすると、省エネ優先でふろ自動をします(最適ふろ自動)。 湯量や燃焼量を抑えながら沸かすため、沸き上がりが通常よりも遅くなります。	異常ではありません。 「最適ふろ自動」をやめるには →P46の番号4
【全自動タイプの場合】 自動ふろ配管クリーンが	自動ふろ配管クリーンのはたらく条件が揃っていない可能性 があります。	自動ふろ配管クリーンの条件を 再確認の上、操作する。(P38)
はたらかない 	ユーザー設定の番号5が「3」になっている。	「1」か「2」にする。(P52)
	があります。	再確認の上、操作する。(P38

こんなときは	こんなことが考えられます	処置			
運転ランプが点灯しない	停電している。	<del>:</del> ¦ 復旧を待つ。			
	電源プラグが抜けている。	電源プラグの確認を。			
時計表示が「- : --」に なっている	停電後または電源プラグを抜いたあと、再通電して時計を表示させると「ー:ーー」になる場合があります。	時計をあわせ直す。(P14)			
表示の節電の状態にならない	ユーザー設定の番号2が「2」か「3」になっている。	P52			
	給湯温度を60℃に設定している場合や、ふろ自動ランプ点灯 中は、表示の節電はしません。	異常ではありません。			
リモコンの画面表示が いつのまにか消えている	リモコンの節電のため、「表示の節電」機能を備えています。 お湯を使わないまま、またはスイッチを押さないまま約10分 (浴室リモコンでは、おふろの機能を使った場合約1時間)たつ と画面表示が消えます。 ※ecoスイッチ「入」中は、約1分で節電します。	約10分 <b>押すと、表示の節電を解除</b>			
リモコンのスイッチを押して も、そのスイッチの動作をし ないときがある	画面が暗くなっているとき(表示の節電中)にスイッチを押す と、優先スイッチやECOスイッチなど、スイッチによっては 表示の節電の解除のみするものがあります。	異常ではありません。			
リモコンのスイッチや表面の ビニールが破れてきた、はが れてきた、浮き上がって空気 が入っている	がして使用してもかまいません。はがさずに使用した場合は、	・   気になる場合は保護シートを   はがす。 			
リモコンに <mark>縁</mark> マークが 点灯している	<b>凍結予防のためポンプが作動しているときに点灯します。</b>	異常ではありません。			
そんなに使ってないはずなのに <b>OVE</b> の表示が出る	【お湯の使用量は今までと変わらないのに出る場合】 気温が低くなると水温が下がり、ガスの消費量が増えるため、 <b>DVISI</b> が出やすくなります。 【八毛後の使い始めの場合】 機器の設置後~前日までの使用分の平均が目標値になるため、	いずれの場合も異常ではあり ません。数日間使ってガスの 消費量が目標値(過去2週間 の使用量の平均)を下回ると OVIIIが消えます。			
	今日の使用量がそれを超えると <b>[eVER]</b> が出ます。 【旅行などでしばらく使わなかった場合】 過去2週間の使用量がない(または少ない)ため、 <b>[eVER]</b> が出ます。	1 			
リモコンの時計表示部に 3桁の数字が点滅している	不具合が生じている可能性があります。	¦機器本体編の取扱説明書をご ¦覧ください。			
【P46でお湯カウンター表示を するよう設定している場合】 お湯カウンター表示が消えた	お湯を止めると、約10秒後に時計表示に戻ります。 また、以下の場合は、表示が消えて積算がリセットします。 ●連転スイッチを「切」にしたとき ●お湯を止めて10分以上経過 ●ふろ自動をしたとき ●ふろ配管フリーンをしたとき ●リモコンに故障表示したとき	異常ではありません。			
【P46でお湯カウンター表示をするよう設定している場合】 お湯を使ってないのに お湯カウンター表示が出る	以下の場合も、お湯カウンター表示が出ます。  ●浴室以外でお湯を使ったとき ●たし湯  ●たしホ  ●保温時の自動たし湯(全自動タイプのみ)	異常ではありません。			
【ミストサウナ準備運転完了 報知機能がある浴室暖房乾燥 機の場合】 台所リモコンでミストサウナ 準備完了お知らせが鳴らない	浴室暖房乾燥機がミストサウナ準備運転完了報知機能の設定 がお知らせしない設定になっている。	浴室暖房乾燥機の取扱説明書   に従い、お知らせをする設定   に変更する。			

リモコンの表示や画面など

-

故障・異常かな?と思ったら

0

56

=

29

【インターホン機能体	ナの場合】 インターホンやBGM機能につい	ζ
こんなときは	こんなことが考えられます	処置
相手の声が聞こえない	台所リモコンは通話スイッチを押しながら話をしますが、そ の間は浴室の声は聞こえません。	スイッチから手を離すと、浴室 の声が聞こえます。
キーンなどの大きな音がする	浴室リモコンと台所リモコンの設置場所が近い場合、ハウリング(キーンなどの大きな音がする現象)を起こすことがあります。	
音楽が聞こえない	リモコンが運転スイッチ「入」になっていない。	運転スイッチを「入」にする。
	音楽プレーヤーのプラグが、台所リモコンの入力端子にしっ かり差し込まれていない。	プラグをしっかり差し込む。
	音楽プレーヤーが「再生」になっていない。	音楽プレーヤーを「再生」にする。
	音楽プレーヤーの音量が消音になっている(または音量が小さい)。	音楽プレーヤーの音量を調節 する。
	リモコンのBGM音量が「O」になっている。	P43
	BGM機能使用中にインターホンを使うと、音楽は聞こえなくなります。	インターホンが終了すると、音 ・楽が再開します。(その間、音 ・楽プレーヤーは停止しません)
	運転スイッチを「入」にして接続コードのプラグを入力端子に 差し込んでから約120分たつと、自動的にBGM機能が終了し ます。	
リモコンのBGM音量を 「1」(小) にしても 音が大きい、音が割れる	音楽プレーヤーの音量が大きいと、リモコンのBGM音量を「1」(小)にしても、音が大きかったり割れたりします。	音楽プレーヤーとリモコンの 両方で、ちょうどよく聞こえ るよう音量を調節する。
音量スイッチで音量を変えた のに、リモコンの操作音や音 声ガイドの音量、通話音量、 BGM音量が変わらない	それぞれの音量は、それぞれ別に設定・記憶します。	通話音量は通話中に、BGM 音量はBGM機能使用中に、 リモコン操作音や音声ガイド の音量は通話やBGM機能使 用中以外に、音量スイッチで 設定してください。
	リモコンのスピーカーは1つなので、音源や音楽プレーヤーが ステレオでも、モノラル(L+R)で再生します。	異常ではありません。
Lチャンネルだけが聞こえる	モノラルタイプの接続コードやアダプターを使用すると、R チャンネルの音が出ないため、Lチャンネルだけが聞こえます。	
雑音がする	電波や電磁波の発生する機器 <sup>※</sup> の影響を受け、雑音が聞こえる ことがあります。 ※電子レンジ、無線LAN(ルーターなど)、ワイヤレス機器(ドアホン、 TV、ステレオ、パソコンなど)	それらの機器を台所リモコンから離す。

エネルック		
こんなときは	こんなことが考えられます	処置
	パルス出力対応の水道メーターの使用が長期にわたる場合、水道メーターがパルスのデータを正しく出力できなくなっている可能性があります。	

# 設定したふろ湯量にならないときは(水位のリセット)/全自動タイプのみ

機器本体編の取扱説明書「故障・異常かな?と思ったら:設定したふろ湯量どおりに沸き上がらない」を確認しても、 設定した湯量にならない場合は、下記の手順で水位のリセットをお試しください。 ※水位のリセットには30分以上かかります。途中で止めると水位のリセットができません。

#### 手順 操作できるリモコン浴室

浴槽のお湯(水)を空にしてから、排水栓を閉める

①運転スイッチを 「切」にして • 運転 入切 優 先 呼 出 追いだき ふろ自動

②ふたの中の ふろ湯量スイッチで お好みの湯量にする

\*EN ●わからない場合は 「6」にしてくださ い。

3 運転スイッチを「切」にする

4 たし湯スイッチとたし水スイッチを同時に長押しする (ピッと鳴るまで(約2秒間))



ふろ自動が完了するまでそのままにする 沸き上がるとメロディでお知らせします

ふろ自動の完了後、それでも湯量がおかしい場合は、 販売店または、もよりの東京ガスに連絡してください 》しくみ

●自動的に運転ス イッチとふろ自動 スイッチが「入」に なり、ふろ自動が 始まります。

/ 注意 ・途中でふろ自動ス イッチの「入」「切」 などはしないでく ださい。

・と思っ

0

與

茲 뻀 思

FKR-A14A-CE9SV FKR-A14A-BCE9SV FKR-A14A-CDE9SV FKRA14A-CE9GISV

FBR-A14A-CV FBR-A14A-BCV FBR-A14A-CSV FBR-A14A-CGIV

59

# アフターサービスについて

# サービスを依頼されるとき

- ●サービスおよび保証は機器本体に準じますので、機器本体編の取扱説明書・保証書をご覧ください。
- この取扱説明書と機器本体編の取扱説明書の「故障・異常かな?と思ったら」を調べていただき、なお異常のあると きは、販売店または、もよりの東京ガスにご連絡ください。 (故障表示の内容や処置については、機器本体編の取扱説明書をご覧ください)

ご参考

# リモコン音声一覧

●スイッチ操作をおこなったときの音声、トップ画面で設定をしたときの音声、スイッチ操作をしなくても出る音声 について、一例を記載しています。

機器の動き	操作と条件		音声(抜粋)
運転「入」	運転スイッチ「入」	そのとき給湯温度が 55℃以下だったら	(運転入音)
		そのとき給湯温度が 60℃だったら	(運転入音)熱いお湯が出ます
時計あわせ	時計あわせスイッチを押す	押したとき	時刻が変更できます 給湯温度スイッチで変更してください
		時計あわせ完了	設定しました
お湯の温度変更	給湯温度スイッチで変更	給湯温度55℃以下に 変更	給湯温度を○度に変更しました
		給湯温度60℃に変更	熱いお湯が出ます 給湯温度を60度に変更しました
		そのリモコンが 優先でなかったら	(צצצ)
優先	優先スイッチ「入」		給湯温度が変更できます
	優先スイッチ「切」		給湯温度が○度に変更されました
	優先切替後、給湯温度が60°	てになったとき	熱いお湯が出ます 給湯温度が60度に変更されました
ふろ自動	ふろ自動スイッチ「入」		お湯はりをします おふろの栓の閉め忘れに注意してください
	沸き上がりが近づくと		(ピピピ)もうすぐおふろが沸きます
	沸き上がり		
保温時間変更	保温時間スイッチを押す	押したとき	- ¦ おふろの保温時間を変更できます
		1h~9hに変更すると	¦保温時間を○時間に変更しました
		oFに変更すると	保温なしに変更しました
ふろ温度変更	ふろ温度スイッチで変更		おふろの温度を○度に変更しました
ふろ湯量変更	ふろ湯量スイッチで変更	押したとき	おふろの湯量を変更できます
		変更すると	¦ おふろの湯量を○に変更しました
追いだき	追いだきスイッチ「入」		- ¦ 追いだきをします
	台所リモコンで	沸き上がりが近づくと	
	追いだきしたら	追いだき完了	
	追いだきスイッチを長押し(	追いだき保温)	: ¦ 追いだき後、保温します
たし湯	たし湯スイッチ「入」		・ ¦ たし湯をします
たし湯量変更	たし湯中に、 ふろ湯量スイッチで変更	湯量点滅が消えたあとに 押したとき	たし湯の量が変更できます
		変更すると	たし湯の量が変更されました
たし水	たし水スイッチ「入」		たし水をします
たし水量変更	たし水中に、 ふろ湯量スイッチで変更	湯量点滅が消えたあとに 押したとき	たし水の量が変更できます
	1	変更すると	・ - - - たし水の量が変更されました

ービスについて リモコン音声

0

60

 $\overline{\alpha}$ 

與

茲 뻀

焸

FKR-A14A-CE9SV FKR-A14A-BCE9SV FKR-A14A-CDE9SV FKRA14A-CE9GISV

FBR-A14A-CV FBR-A14A-BCV FBR-A14A-CSV FBR-A14A-CGIV

Ħ	
32	

機器の動き	操作と条件	音声(抜粋)
ふろ予約	ふろ予約スイッチ「入」	ふろ自動の予約ができます 給湯温度スイッチで変更してください
	時計あわせを していなかったら	(ピピピ)
	ふろ予約スイッチを押して予約完了	ふろ自動の予約を設定しました おふろの栓の閉め忘れに注意してください
	ふろ予約解除	ふろ自動の予約を解除しました
【暖房入/切スイッチ	暖房入/切スイッチ「入」	- 暖房を開始します
がある場合】 暖房	暖房入/切スイッチ「切」	暖房を停止します
【暖房予約スイッチ がある場合】	   暖房予約スイッチ「入」 	暖房の予約ができます   給湯温度スイッチで変更してください
暖房予約	時計合わせを していなかったら	(ピピピ)
	暖房予約スイッチを押して予約完了	暖房の予約を設定しました
	暖房予約スイッチ「切」	暖房の予約を解除しました
【浴室暖房スイッチ がある場合】	浴室暖房スイッチ「入」	浴室の暖房を開始します
かめる場合』 浴室暖房	浴室暖房スイッチ「切」	浴室の暖房を停止します
ふろ配管クリーン	開始時	- ¦ おふろの配管クリーンを開始します
音量変更	音量スイッチを押すと	音量が変更できます
	音量スイッチまたは給湯温度スイッチで変更	音量を○に変更しました
呼び出し	呼出スイッチ「入」または 通話スイッチ「入」	(呼び出し音)
または 通話		※浴室リモコンで呼出スイッチを「入」にしたときは、台所リモコンでは呼び出し音のあとに「おふろで呼んでいます」とお知らせします。
eco	ecoスイッチ「入」	エコの設定をしました 給湯温度スイッチで変更してください
	ecoスイッチ「切」	-   エコの設定を解除しました
エネルック	- エネルックスイッチ「入」	○○の今日の実績です
	エネルックスイッチ「切」	(ピピッ)
	今日/昨日スイッチを押して切り替え	○○の昨日の(今日の)実績(目標)です
	給湯温度スイッチを押して実績と目標を切り替え	○○の今日の(昨日の)実績(目標)です
ミストサウナ 運転開始※	¦ 浴室の温度が上がり、ミストサウナ入浴できる状態に ¦ なったとき	

※ミストサウナ準備運転完了報知機能に対応する浴室暖房乾燥機をお使いの場合。

項目	初期設定	設定範囲
給湯温度⟨℃⟩	40	32、35、37~48(1℃きざみ)、50、55、60
ふろ温度⟨℃⟩	40	33~48
保温時間〈h(時間)〉	4	oF(保温なし)、1、2、3、4、5、6、7、8、9
ふろ湯量 ※	6	1~11
たし湯量〈L〉	20	10、20、40、60、80、100
たし水量 〈L〉	10	10、20、30、40、50、60
リモコンの音量	2	0(消音)、1(小)、2(中)、3(大)
【インターホン機能付のみ】通話音量	2	1(小)、2(中)、3(大)
【インターホン機能付のみ】BGM機能の音量	2	0(消音)、1(小)、2(中)、3(大)
ひかえめ給湯量〈L/分〉	8	8、10、12、(お湯の量は抑えません)
時計表示	(未設定時	<del>j</del> ) -:

*											
ふろ湯量表示	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
全自動タイプ (目安水位:cm)	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48
自動タイプ (目安湯量:L)	130	140	150	165	180	200	220	245	270	300	330

リモコン音声一覧

設定範囲と初期設定

0

敗

扱 뻀 焸

FKR-A14A-CE9SV FKR-A14A-BCE9SV FKR-A14A-CDE9SV FKRA14A-CE9GISV

FBR-A14A-CV FBR-A14A-BCV FBR-A14A-CSV FBR-A14A-CGIV

63

_		関
T TOKYO GAS		荗
		児
		思
		⋾₩
	まずはじめに	FKR-A14A-CE9SV FKR-A14A-BCE9SV FKR-A14A-CDE9SV FKRA14A-CE9GISV
	ご使用前に	FKR-A14A-CE9SV FKR-A14A-BCE9S FKR-A14A-CDE9S FKRA14A-CE9GIS
給湯暖房用熱源機	お湯・シャワー	1
<b>取扱説明書</b> リモコン操作編	おふろ	FBR-A14 FBR-A14 FBR-A14 FBR-A14
品名 機器コード	暖房	14A-CV 14A-BCV 14A-CSV 14A-CGIV
FBR-A14A-CSV 10-049-39-14171		222
	その他の機能	
	eco(I□)	
	ユーザー設定	
浴室リモコン	困ったとき	
000		
	ご参考	
		,
		,
	SHC8022	0 1
		L

# この取扱説明書の見かた

このたびは弊社製品をお求めいただきまして、まことにありがとうございます。

- この取扱説明書をよくお読みになって、正しくご使用ください。
- この取扱説明書は別冊の給湯暖房用熱源機の取扱説明書(保証書付)と併せて、いつでもご覧になれるところに保管してください。

# リモコン操作に関する内容のみ記載しています

- ◆給湯暖房用熱源機については、別冊の機器本体編の取扱説明書で説明していますので、併せてお読みください。
- ◆その他の別売品リモコンをお使いの場合は、それぞれの取扱説明書をご覧ください。

## 絵表示の説明

≫しくみ リモコンや給湯暖房用熱源機のしくみ

**★ピント** 使いかたのヒント

★注意 ご注意ください

=

34

▶ 参照 参照先 または 参照ページ

# 文中の(P○)の数字は参照ページを表します


# 説明中のリモコン表示画面は一例です

実際の表示画面は、設置状態や使用状況によって異なります。

# お使いの製品の製品タイプを確認してください

この製品シリーズは、製品タイプ(全自動タイプ/自動タイプ)によって異なる機能があります。 機器本体編の取扱説明書「製品タイプ・製品の品名をご確認ください」をご確認のうえ、必要なページをお読みください。 まずはじめに

# こんなことができます

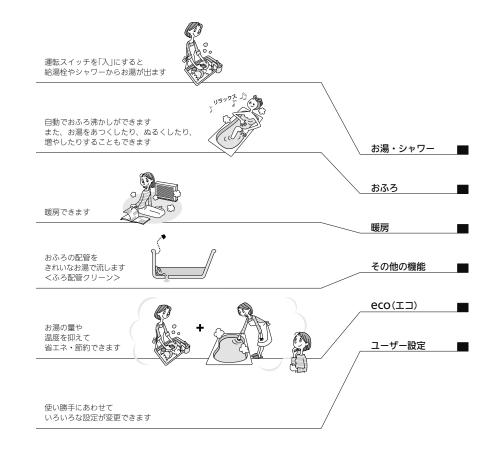

取扱説明

FKR-A14A-CE9SV FKR-A14A-CDE9SV FKR-A14A-CDE9SV

FBR-A14A-CV V FBR-A14A-BCV V FBR-A14A-CSV V FBR-A14A-CGIV

#### まずはじめに

# もくじ

まずはじめに
この取扱説明書の見かた・・・・・・ 2
こんなことができます・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3
もくじ
必ずお守りください(安全上の注意)・・・・・・5
ご使用前に
各部のなまえとはたらき(リモコン)・・・・・・6
スイッチ部・・・・・・・6
表示画面・・・・・・ 8
時計をあわせる・・・・・・10
お湯・シャワー
お湯を出す・・・・・ 11
お湯の温度を調節する・・・・・・・・・・・・・・・12
おふろ
<b>おふろ</b> おふろを沸かす<ふろ自動>・・・・・・13
おふろを沸かすくふろ自動>・・・・・・ 13 全自動タイプと自動タイプで、
おふろを沸かすくふろ自動> 13 全自動タイプと自動タイプで、 お湯はりのしくみが異なります・・・・ 13
# おふろを沸かすくふろ自動>
おふろを沸かすくふろ自動> 13 全自動タイプと自動タイプで、 お湯はりのしくみが異なります・・・・・13 浴槽が空の状態から沸かす場合・・・・・14 自動保温・自動たし湯の時間を変更する・・・・16
おふろを沸かすくふろ自動> 13 全自動タイプと自動タイプで、 お湯はりのしくみが異なります・・・・13 浴槽が空の状態から沸かす場合・・・・14 自動保温・自動たし湯の時間を変更する・・・16 残り湯を沸かし直す場合・・・・17
おふろを沸かすくふろ自動> 13 全自動タイプと自動タイプで、 お湯はりのしくみが異なります 13 浴槽が空の状態から沸かす場合 14 自動保温・自動たし湯の時間を変更する 16 残り湯を沸かし直す場合 17 沸き上がりのふろ温度を調節する 18
おふろを沸かすくふろ自動> 13 全自動タイプと自動タイプで、 お湯はりのしくみが異なります 13 浴槽が空の状態から沸かす場合・ 14 自動保温・自動たし湯の時間を変更する・ 16 残り湯を沸かし直す場合・ 17 沸き上がりのふろ温度を調節する・ 18 沸き上がりのふろ湯量を調節する・ 19
おふろを沸かすくふろ自動> 13 全自動タイプと自動タイプで、 お湯はりのしくみが異なります 13 冷槽が空の状態から沸かす場合 14 自動保温・自動たし湯の時間を変更する 16 残り湯を沸かし直す場合 17 沸き上がりのふろ温度を調節する 18 沸き上がりのふろ湯量を調節する 19
おふろを沸かすくふろ自動> 13 全自動タイプと自動タイプで、 お湯はりのしくみが異なります 13 浴槽が空の状態から沸かす場合 14 自動保温・自動たし湯の時間を変更する 16 残り湯を売かし直す場合 17 沸き上がりのふろ温度を調節する 18 沸き上がりのふろ湯量を調節する 19 ぬるいおふろのお湯を沸かすく追いだき> 20
おふろを沸かすくふろ自動> 13 全自動タイプと自動タイプで、 お湯はりのしくみが異なります 13 浴槽が空の状態から沸かす場合 14 自動保温・自動たし湯の時間を変更する 16 残り湯を滞かし直す場合・ 17 沸き上がりのふろ温度を調節する 18 沸き上がりのふろ湯量を調節する 19 ぬるいおふろのお湯を端かすく追いだき> 20 おふろのお湯を増やすくたし湯> 22
おふろを沸かすくふろ自動> 13 全自動タイプと自動タイプで、 お湯はりのしくみが異なります 13 浴槽が空の状態から沸かす場合 14 自動保温・自動たし湯の時間を変更する 16 残り湯を売かし直す場合 17 沸き上がりのふろ温度を調節する 18 沸き上がりのふろ湯量を調節する 19 ぬるいおふろのお湯を沸かすく追いだき> 20
おふろを沸かすくふろ自動> 13 全自動タイプと自動タイプで、 お湯はりのしくみが異なります 13 治槽が空の状態から沸かす場合 14 自動保温・自動たし湯の時間を変更する 16 残り湯を沸かし直す場合 17 沸き上がりのふろ温度を調節する 18 沸き上がりのふろ湯量を調節する 19 ぬるいおふろのお湯を沸かすく追いだき> 20 おふろのお湯を増やすぐたし湯> 22 おふろのお湯を始るくするくたし水> 23 おふろ沸かしを予約するくふろ予約> 24
おふろを沸かすくふろ自動> 13 全自動タイプと自動タイプで、 お湯はりのしくみが異なります 13 浴槽が空の状態から沸かす場合 14 自動保温・自動たし湯の時間を変更する 16 残り湯を滞かし直す場合・ 17 沸き上がりのふろ温度を調節する 18 沸き上がりのふろ湯量を調節する 19 ぬるいおふろのお湯を端かすく追いだき> 20 おふろのお湯を増やすくたし湯> 22

ふろ配管クリーンについて ・・・・・・・2
リモコンの音量を変更する・・・・・・・・・・・・・・ 2
eco(II)
「ecoスイッチ」でかんたんエコライフ ・・・・・・・・・ 2
「ecoスイッチ」で省エネ・節約する 3
「eco」の内容をお好みで変更する
<お好みeco設定> · · · · · 3
ユーザー設定
使い勝手にあわせて設定を変更する・・・・・・・3
困ったとき
故障・異常かな?と思ったら・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3.
設定したふろ湯量にならないときは(水位のリセット)・・ 3
ご参考
アフターサービスについて・・・・・・・3
リモコン音声一覧・・・・・・・ 3

設定範囲と初期設定・・・・・・39

その他の機能

#### まずはじめに

# 必ずお守りください(安全上の注意)

#### 機器本体編の取扱説明書の内容も併せてご覧ください。

お使いになる方や他の方への危害・財産への損害を未然に防止するために、つぎのような区分・表示をしています。 いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りいただき、内容をよく理解して正しくお使いください。

▲ **整告** この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡、重傷を負う可能性、または火災の可能性が関定される内容を示しています。

↑注意 この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性や物的損害のみの発生が 規定される内容を示しています。

お願い 安全に快適に使用していただくために、理解していただきたい内容を示しています。

シャワー使用時に使用者以外が、浴室リモコ ンの温度を変えたり、運転スイッチを「切」 にしたりしない



高温に変更されたときのやけど予防のため。 また、低温に変更されたり運転スイッチを「切」にされ ると、冷水になって使用者が驚く原因になります。

シャワーなどお湯の使用時は、浴室リモコ ンに表示の温度をよく確かめ、手で湯温を 確認してから使用する

60℃の高温で使ったあと、 あらためて使用するときは特に 注意してください。

浴槽の湯温を手で確認して から入浴する

やけど予防のため。

やけど予防のため。



# 上の注意)

FKR-A14A-CE9SV FKR-A14A-BCE9SV FKR-A14A-CDE9SV FKRA14A-CE9GISV  $\neg$   $\neg$   $\neg$   $\neg$ -BR-A1 -BR-A1 -BR-A1 14A-CV 14A-BCV 14A-CSV 14A-CGIV

贾

琺

思

#### リモコンには磁石を使用しています

磁石の力は非常に微弱ですが、ペースメーカーなど医 療機器を使用している方は、医師とご相談のうえ使用 してください。

#### スピーカーに耳を近づけない

大きな音が出る場合があり、聴覚障害などを引き起こ す原因になります。

# お願い

リモコンは0℃~50℃の室温で使用する

故障の原因になります。

リモコンを設置している浴室で、ドライサウナを 使用しない

ミストサウナを使用される場合も、50℃以下の室温で ご使用ください。

リモコンを子供がいたずらしないよう注意する

#### リモコンのふたに衝撃を与えない

リモコンのふたが破損する原因になります。 ふろふたを取り扱うときなどは、リモコンのふたに当 たらないように注意してください。

リモコンの掃除には、塩素系・酸性・アルカリ性 の洗剤やベンジン・シンナーなどの有機溶剤を使

変色や変形・割れなどの原因になります。

#### リモコンに故意に水をかけない

防水型ですが、多量の水は故障の原因になります。

リモコンに、シャンプー・リンス・入浴剤などを 故意にかけない


変色などの原因になります。

#### リモコンを分解しない

故障や、思わぬ事故の原因になります。

0

## ● 浴室リモコン <別売品>

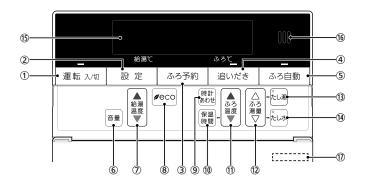

① 運転スイッチ・ランプ

運転の「入」「切」に。

② 設定スイッチ

使い勝手に合わせて設定を変更するとき。(P32)

③ ふろ予約スイッチ

お好みの時刻におふろを沸かすよう設定するとき。

④ 追いだきスイッチ・ランプ

ぬるいおふろのお湯を沸かすとき。(P20)

⑤ ふろ自動スイッチ・ランプ

おふろにお湯をためて沸かすとき。(P14)

⑥ 音量スイッチ

リモコンの音量を変更するとき。(P28)

(7) 給湯温度スイッチ

- ・給湯やシャワーのお湯の温度の設定に。(P12)
- その他の設定を変更するとき。

⑧ eco(エコ)スイッチ

- ・このスイッチひとつで、給湯・おふろがエコな運 転になります。(P30)
- 「eco」の内容を変更するときに。(P31)

9 時計あわせスイッチ

時計をあわせるとき。(P10)

**10 保温時間スイッチ** 

自動保温・自動たし湯の時間を変更するとき。 (P16)

① ふろ温度スイッチ

- ふろ温度の設定に。(P18)
- ・自動保温・自動たし湯の時間を変更するとき。 (P16)

① ふろ湯量スイッチ

ふろ湯量·たし湯量·たし水量の設定に。(P19,22,23)

③ たし湯スイッチ・ランプ

おふろにお湯をたして増やすとき。(P22)

仰 たし水スイッチ・ランプ

おふろに水をたしてぬるくするとき。(P23)

(15) 表示画面

リモコンの節電のため、「表示の節電」機能を備えて います。

お湯を使わないまま、またはスイッチを押さないま ま約10分(おふろの機能を使った場合は約1時間) たつと、表示が消えます。(運転ランプは点灯) ※eco(エコ)スイッチ「入」中は、約1分で節電しま す。(P29)

16 スピーカー

① リモコン品名

ふたの表面に記載しています。

琺 뻀 思

贾


DDDD

FKR-A14A-CE9SV -KR-A14A-BCE9SV -KR-A14A-CDE9SV -KRA14A-CE9GISV

FBR-A1 FBR-A1 FBR-A1 FBR-A1 14A-CV 14A-BCV 14A-CSV 14A-CGIV

0

● 浴室リモコン <別売品>

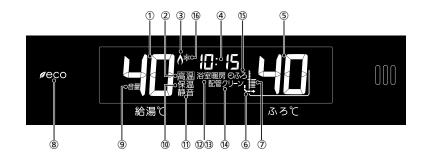

## ① 給湯温度表示

② 高温表示

給湯温度を60℃に設定したときに点灯。(P12)

③ 炎マーク

給湯・お湯はり・追いだき・保温または暖房など、 燃焼中に点灯。

④ 時計表示

效障表示

不具合が生じたときに表示。(機器本体編の取扱説 明書参照)

ひかえめ給湯量表示

eco(エコ)スイッチを押すと、機器から出るお湯の量(L/分)が約10秒間点滅。(P30)

たし湯量/たし水量表示

たし湯量・たし水量の設定中に点滅。(P22,23)

⑤ ふろ温度表示

ふろ湯量表示

ふろ湯量の設定中に点滅。(P19)

6

おふろを沸かしているときや、浴槽への注湯(注水) 中に動きます。(P14,20,22,23,27) ※自動保温・自動たし湯時は表示しません。

⑦ ふろ湯量目盛

- ・ふろ湯量を目盛で表示。
- ・ふろ自動ランプ点滅中に動きます。(P14)

® eco(エコ)マーク

eco(エコ)スイッチ「入」時に点灯。(P30)

⑨ 音量表示

音量の表示中に点灯。(P28)

⑩ 保温表示

追いだき保温中に点灯。(P20)

⑪ 静音表示

静音設定中に点灯。(P33)

⑩ 暖房表示 暖房

暖房中に点灯。(P26)

① 浴室暖房表示 浴室暖房 設置状況によっては、浴室暖房中に点灯。(P26)

(4) 配管クリーン表示

ふろ配管クリーン中に点灯。(P27)

(15) ふろ予約マーク

ふろ予約中に点灯。(P24)

16 凍結予防運転中マーク

凍結予防のためにポンプが作動しているときに点 灯。(機器本体編の取扱説明書参照) 各部のなまえとはたらき(リモコン

贾

茲

思

FKR-A14A-CE9SV FKR-A14A-BCE9SV FKR-A14A-CDE9SV FKRA14A-CE9GISV

 $\pi\pi\pi\pi$ 

-BR-A1 -BR-A1 -BR-A1 -BR-A1

14A-CV 14A-BCV 14A-CSV 14A-CGIV

たらき(リモコソ)


0 1

ω

=

38



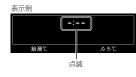

》しくみ

運転スイッチの 「入」「切」に関係な く、設定できます。 手順

運転スイッチを「入」にし、給湯温度を確認する



給湯栓を開ける または シャワーを出す



**》**(しくみ) 運転ランプ点灯。

時計をあわせる

FKR-A14A-CE9SV FKR-A14A-BCE9SV FKR-A14A-CDE9SV FKRA14A-CE9GISV

贾

狘 삞 思

FBR-A14A-CV FBR-A14A-BCV FBR-A14A-CSV FBR-A14A-CGIV

給湯温度スイッチで時計をあわせる





》しくみ ●一度押すごとに1

》しくみ ●約60秒そのままに

しても設定完了し ます。

分ずつ、長押しす ると10分ずつ変わ ります。

燃焼中 点灯

時計あわせスイッチを押す





表示例(運転スイッチ「入」時)

「:」のみ点滅

【時計あわせ 完了】

お知らせ

- ●停電後または電源プラグを抜いたあと、再通電して時計を表示させると「一: 一一 |になる場合が ありますので、時計をあわせ直してください。
- ●通常、運転スイッチを「切」にすると時計表示も消えますが、運転スイッチを「切」にしても時計表 示をするよう、設定を変更できます。(P32の番号2)

⚠警告

シャワーなどお湯の使用時は、リモコンに表示の温度をよく確かめ、手で 湯温を確認してから使用する

60℃の高温で使ったあと、あらためて使用するときは特に注意してくださ い。やけど予防のため。

▲警告 🛇

シャワー使用時に使用者以外が、リモコンの温度を変えたり、運転スイッチ を「切」にしたりしない

高温に変更されたときのやけど予防のため。また、低温に変更されたり運 転スイッチを「切」にされると、冷水になって使用者が驚く原因になります。

10

11

お湯の温度の目安

実際の温度とは異なります。

いとその温度にならないことがあります。

ぬるめ

## お湯の温度を調節する

## おふろを沸かす〈ふろ自動〉

## 手順

=

39



32 35 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 50 55 60

給湯など

約10秒間点滅→点灯

Ю

シャワー、給湯など

●目安の温度ですので、季節や配管の長さなどの条件により、

●低い給湯温度(ぬるめ、食器洗いなど)に設定した場合、水温が高

●表示の温度をよく確かめてから使用してください。高温で使っ

たあと、あらためて使用するときは特に注意してください。

## 》しくみ

- 運転ランプ点灯。 \* (27)
- ●サーモ付混合水 栓の場合は、リモ コンの給湯温度を ご希望の温度より 約10℃高く設定 すると、ちょうど よくなります。
- ※ ただし、eco(エ コ)の設定をす るときは、リモ コンの給湯温度 をやけどしない 温度にしてくだ さい。(P30)

## 全自動タイプと自動タイプで、お湯はりのしくみが異なります



おふろ


設定したふろ温度・ふろ湯量(水位:cm)で 白動的にお湯はり



### 沸き上がり後は自動保温します



お湯が減ると、自動的にたし湯して 水位を保ちます

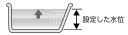



設定したふろ温度・ふろ湯量(L)で 白動的にお湯はり







お湯が減ったら たし湯で増やすことができます(P22)





## ■ ぬるさを感じる前に追いだきします<ごきげんオート> /全自動タイプのみ

水位が上がると、 入浴したことを センサーが検知 します。



ら約15分間は、ごきげんオートははたらきません。



●自動保温・自動たし湯・追いだき・たし湯の終了後から約2分間、およびたし水の終了後か

⚠警告 ○

シャワー使用時に使用者以外が、リモコンの温度を変えたり、運転スイッチ を「切」にしたりしない

高温に変更されたときのやけど予防のため。また、低温に変更されたり運 転スイッチを「切」にされると、冷水になって使用者が驚く原因になります。

12


13

ふろ自動ランプ点 灯中にはたらきま

## おふろを沸かす(つづき) <ふろ自動>

## 浴槽が空の状態から沸かす場合

## 準備

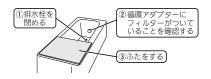

## 手順

=

40

①運転スイッチを「入」にし



②ふろ湯量・ふろ温度を 確認する



》しくみ 連転ランプ点灯。

参照

●ふろ温度調節(P18) ●ふろ湯量調節(P19)

ふろ自動ランプ点灯

→約10秒後点滅。

》しくみ

ふろ自動スイッチを「入」にする



#### 【ふろ自動 開始】



【沸き上がり】

【自動保温・自動たし湯】

※自動たし湯は全自動タイプのみ

■ ふろ自動をやめたいとき

■ 沸き上がり後、自動保温・自動たし湯の必要がないとき

ふろ自動スイッチを「切」にする

》しくみ

入浴できる状態に 近づくと、音声で お知らせします。

**》**しくみ

- ふろ自動ランプ点灯。 メロディでお知ら
- せします。

》(しくみ) ●燃焼中は炎マーク

点灯。 参照

●自動保温・自動た し湯の時間や、自 動たし湯の有無を 変更できます。 (P16、またばP32 の番号4,6)

》しくみ ふろ自動ランプ消灯。


ろ自動〉

⚠警告

浴槽の湯温を手で確認してから入浴する | **冷信のがぶ**しため。

#### お知らせ

- ●ふろ自動を始めると、しばらくは浴槽の循環アダプ ターからお湯が出たり止まったりします。 残り湯の量を確認しているためで、故障ではありま
- 水温が高いときや、ふろ温度を低く設定していると きは、お湯はりの初めに水が出る場合があります。
- ●ふろ自動運転中、循環アダプター付近にお湯がたま ってきたときに、循環アダプターから音が出る場合 があります。これは空気を吸い込む音であり、故障 ではありません。

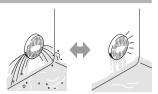

お湯が出たり・・・

止まったり・・・

- ふろ自動ランプ点滅中に台所やシャワーでお湯を使うと、ふろ自動を中断します。お湯を使い終 わると再開します。
- ●入浴剤を使用するときの注意は、機器本体編の取扱説明書「必ずお守りください(安全上の注 意)」をご覧ください。
- ●沸き上がらないうちに、何度もふろ自動スイッチの「切」「入」をくりかえすと、お湯があふれる ことがあります。

おふろ を沸か すへふ 贾

琺

思

DDDD

FKR-A14A-CE9SV FKR-A14A-BCE9SV FKR-A14A-CDE9SV FKRA14A-CE9GISV

FBR-A1 FBR-A1 FBR-A1 FBR-A1

14A-CV 14A-BCV 14A-CSV 14A-CGIV

0



自動保温・自動たし湯の時間を変更する

②ふろ温度スイッチで変更 する



》しくみ

》(しくみ) 運転スイッチの

「入」「切」に関係な

く、変更できます。 ●oFに設定すると、 自動保温しません。 (全自動タイプは 自動たし湯もしま

●約10秒そのままに しても設定完了し

保温時間スイッチを押す



【保温時間変更 完了】

## 残り湯を沸かし直す場合



ふろ自動を押すだけで、

設定したふろ温度・ふろ湯量で沸かし直し できます



自動 タイプ

● 残り湯の量が充分あるとき(循環アダプターがかくれているとき)

➡「追いだき(P20)」で沸かし直してください



※ ふろ自動 でも沸かし直しできますが、

沸き上がりの湯量がばらつきます。 (あふれる場合があります)

## ● 残り湯が循環アダプターより下にあるとき

➡ ふろ自動 で沸かし直してください

設定量分のお湯はりをするため、残り湯の 量だけ沸き上がりの量が増えます。



- ●残り湯を沸かし直す場合は、ふろ自動で初めからお湯はりするよりも、沸き上がり時刻が遅く なります。(残り湯の湯温によって異なります) 沸き上がりに時間はかかりますが、ガスの消費量がそれほど多くなるわけではありません。
- ●残り湯の沸かし直し(ふろ自動)と給湯(または暖房)を同時に使うと、循環アダプターから出る お湯の温度が変化したり、沸き上がりが遅くなったりする場合があります。

0

贾

琺 삞

思

FKR-A14A-CE9SV FKR-A14A-BCE9SV FKR-A14A-CDE9SV FKRA14A-CE9GISV

FBR-A14A-CV FBR-A14A-BCV FBR-A14A-CSV FBR-A14A-CGIV

# 沸き上がりのふろ温度を調節する

おふろ

## 沸き上がりのふろ湯量を調節する

手順

運転スイッチを「入」にする



ふたの中のふろ温度スイッチで、お好みの温度に調節する





ふろ温度の目安

42



実際の沸き上がり温度と設定温 度は、季節や配管の長さなどの 条件により異なります。

手順

》(しくみ)

**》**(しくみ)

憶します。

●変更した温度は記

運転ランプ点灯。

運転スイッチを「入」にする



ふたの中のふろ湯量スイッチで、お好みの湯量に調節する





》しくみ

●変更した湯量は記

**》しくみ** ●運転ランプ点灯。

- 憶します。 ●操作後約10秒たつ と、元の画面に戻 ります。

★**ヒント**•設定したふろ湯量 どおりに沸き上が らないのはなぜ? (機器本体編の取 扱説明書「故障・ 異常かな?と思っ たら」参照)

上がりのふろ温度を調

ふろ湯量の目安

ふろ湯量表示	7	水位(目安)						
11 10	48cm 46cm							
9	44cm	n						
8 7	42cm 40cm	<b>↑</b> <del>=</del> 7kft						
6	38cm	††↓™						
5	36cm							
4 3	34cm 32cm	浴槽の形状などに						
2	30cm 28cm	よって、実際の水 位と異なります。						

ふろ湯量表示	湯量(目安)	浴槽の大きさ(目安)
11	330L	
10	300L	1600タイプ
9	270L	
8	245L	1400タイプ
7	220L	4000-1-2
6	200L	1200タイプ
5	180L	1100タイプ
4	165L	900タイプ
3 2	150L	800タイプ
2	140L	} 洋バス
1	130L	J

準備

》しくみ ふろ自動ランプ消灯。

FKR-A14A-CE9SV FKR-A14A-BCE9SV FKR-A14A-CDE9SV FKRA14A-CE9GISV

삞

0

與

ぬるいおふろのお湯を沸かす〈追いだき〉

琺

FBR-A1, FBR-A1, FBR-A1, FBR-A1,

14A-CV 14A-BCV 14A-CSV 14A-CGIV

## ■ 追いだき完了後に自動保温をやめたいとき

ふろ自動スイッチを「切」にする

追いだきスイッチを「切」にする

## 手順

=



【追いだき 開始】



お湯(水)の量を確認する

循環アダプターの上まで

お湯(水)があること

【追いだき 完了】-

長押しで追いだきした場合【自動保温】-



》(しくみ)

追いだきランプ消灯。

### 》しくみ

- ふろ自動ランプ点灯。 燃焼中は炎マーク 点灯。
- ●自動保温の時間は ふろ自動と同じで
- ◆全自動タイプでも 自動たし湯はしま せん。

### お知らせ

- ●設定したふろ温度まで追いだきします。設定したふろ温度よりお湯の温度が高い場合、1回押す と1℃上がり、くりかえし押すと設定温度+3℃を上限に(設定温度45℃以上の場合は、約48℃ まで)追いだきします。やけどに注意してください。
- ※給湯暖房用熱源機の種類によっては、くりかえし押すと約50℃まで追いだきします。やけ どに注意してください。
- あろ自動ランプ点滅中は、追いだきをすることができません。
- ●追いだきと給湯(または暖房)を同時に使うと、循環アダプターから出るお湯の温度が変化した り、沸き上がりが遅くなったりする場合があります。

手順

①運転スイッチを「入」にし

・運転 λ/切 設定 ふろ予約 追いだき

「入」にする

手順

0

贾

琺

DDDD

14A-CV 14A-BCV 14A-CSV 14A-CGIV

》しくみ 運転ランプ点灯。

》しくみ

》しくみ

戻ります。

》しくみ

●変更したたし水量

は記憶しません。

●操作後約10秒た

つと、元の画面に

矢印が動きます

ふろ℃

10, 20, 30, 40, 50, 60

設定範囲(L)

給湯℃

水が約10L入り、

その後約3Lのお


湯が入ります。(お

湯が入るとき炎 マーク点灯)

おふろのお

お

たし水ランプ点灯。

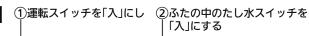



たし水量 点滅

たし水量表示が点滅している間(約10秒間)は

ふろ湯量スイッチで、たし水量が変更できます

## 【たし水 開始】

設定したふろ温度 のお湯を、約20L たし湯します。

》しくみ

》(しくみ)

戻ります。

●変更したたし湯量

は記憶しません。

●操作後約10秒た

つと、元の画面に

》(しくみ)

運転ランプ点灯。

たし湯ランプ点灯。



②ふたの中のたし湯スイッチを

たし湯量表示が点滅している間(約10秒間)は ふろ湯量スイッチで、たし湯量が変更できます





【たし湯 完了】 -

【たし湯 開始】

》しくみ たし湯ランプ消灯。

## ■ たし湯を途中でやめたいとき

たし湯スイッチを「切」にする

#### 》しくみ たし湯ランプ消灯。

#### お知らせ

- ◆たし湯中に台所やシャワーでお湯を使うと、たし湯を中断します。お湯を使い終わると再開します。
- ●ふろ自動ランプ点滅中は、たし湯をすることができません。

## ■ たし水を途中でやめたいとき

【たし水 完了】

たし水スイッチを「切」にする

### お知らせ

- ●たし水中に台所やシャワーでお湯を使うと、たし水を中断します。お湯を使い終わると再開します。
- ●ふろ自動ランプ点滅中は、たし水をすることができません。

## 》しくみ

たし水ランプ消灯。 ●たし水を途中でや めても、約3Lのお 湯が入ります。(お 湯が入るとき炎

たし水ランプ消灯。

23

- ◆お好みの時刻におふろを沸かすことができます。一度予約時刻を設定しておけば、ふろ予約スイッチを押すだけで 毎回同じ時刻におふろが沸き上がります。
- ●予約時刻(沸き上がり時刻)の約30分~60分前にふろ自動を開始するため、60分前までには予約してください。
- ●残り湯があっても、ふろ予約できます。その場合の沸き上がり湯量は、P17「残り湯を沸かし直す場合」と同じになります。

## 準備




## 手順

 $\blacksquare$ 

45

ふろ予約スイッチを「入」にする



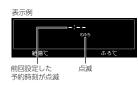

》しくみ

運転スイッチの 「入」「切」に関係な

【ふろ自動 開始】

【沸き上がり】

【自動保温・自動たし湯】

※自動たし湯は全自動タイプのみ

ふろ自動スイッチを「切」にする

■ ふろ自動が始まる前に、予約をやめたいとき

ふろ予約スイッチを押して、予約を解除する

■ ふろ自動が始まったあとで、ふろ自動をやめたいとき

予約した時刻におふろが沸き上がるように、

約30分~60分前に開始します

く、予約できます。 「ピピピ」と鳴った り、ふろ予約の設 定画面にならない

→時計をあわせて ください。(P10)

2 ふたの中の給湯温度スイッチで、沸き上がり時刻を設定する





》(しくみ)

- ●一度押すごとに10 分ずつ、長押しす ると1時間ずつ変 わります。
- ●設定した予約時刻 は記憶します。

ふろ予約スイッチを押す

【ふろ予約 完了】





表示例(運転スイッチ「入」時)

ふろ予約を押さな ければ予約されま せん。

/ 注意

》しくみ

- ふろ自動ランプ点滅。 燃焼中は炎マーク
- 点灯。 ふろ予約の場合は、 入浴できる状態に 近づいても音声で のお知らせはしま せん。

》しくみ

- ふろ自動ランプ点灯。 ふろ予約マーク消灯。
- メロディでお知ら せします。

》しくみ

燃焼中は炎マーク 点灯。

》しくみ ふろ予約マーク消灯。

- 》しくみ ふろ自動ランプ消灯。
- ふろ予約マーク消灯。 ふろ予約スイッチ でも「切」にするこ とができます。

おふろ沸-しを予約する^ふろ予

お知らせ

●前日などの残り湯(水)があるときや、ふろ自動が始まったあとでお湯を使ったときは、沸き上 がり時刻が遅くなる場合があります。

FBR-A1 FBR-A1 FBR-A1 FBR-A1 14A-CV 14A-BCV 14A-CSV 14A-CGIV

0

贾

琺

삞

思

FKR-A14A-CE9SV FKR-A14A-BCE9SV FKR-A14A-CDE9SV FKRA14A-CE9GISV

24

浴室暖房乾燥機







手順

46

浴室リモコンでの操作は不要です

(1)暖房する部屋の暖房放熱器の運転スイッチを「入」にする ②必要に応じて、暖房放熱器の温度などを調節する

表示例(運転スイッチ「入」時)



★ヒント

》しくみ

「入」「切」に関係な

く、暖房できます。

合は、パネルヒー ターのバルブを開

けておくと同時に

暖房します。

パネルヒーターが 併設されている場

●暖房放熱器の調 節方法などについ ては、暖房放熱器 側の取扱説明書に 従ってください。

■ 暖房をやめたいとき

暖房放熱器の運転スイッチを「切」にする

》しくみ

● 暖房表示消灯。

## ふろ配管クリーンについて

●「ふろ配管クリーン」は、ふろ配管内に新しいお湯を流して、ふろ配管内の残り湯を押し出す機能です。

## 自動ふろ配管クリーン /全自動タイプのみ

## 排水栓を抜く前に、条件1~3をすべて満たしているか確認する

条件1 「ふろ自動」でおふろを沸かしましたか?

条件2 今、残り湯は循環アダプターの上部より 5cm以上ありますか?



条件3 今、ふろ自動スイッチは「切」になっていますか?

## 2 運転スイッチを「入」にする

※運転スイッチを「切」にしても自動ふろ配管クリーンは作動しますが、お湯ではなく水で流します。

## 3 排水栓を抜く

- ●次の場合は、条件が揃っていても自動ふろ配管クリーンがはたらかないことがあります。 ・給湯やシャワーの使用中に排水栓を抜いたとき。
- ・排水スピードが遅いとき。(例:浴槽の排水□が詰まっているなど)
- 市販または洗濯機付属のふろ水ポンプなどで浴槽水をくみ上げた場合、浴槽水の減るスピード によっては、作動したりしなかったりすることがあります。

## 残り湯が循環アダプター付近になると【ふろ配管クリーン開始】

機器がふろ設定温度のお湯を約71流して、ふろ配管内の残り湯を押し出し、自動的に止まります。

全自動タイプで自動ふろ配管クリーンの条件を満たしていない場合や、自動タイプの場合は、浴

● 湯あかはたまりにくくなっていますが、雑菌などが気になる場合は市販のふろがま洗浄剤をお

● ふろ配管クリーン中に台所やシャワーでお湯を使うと、ふろ配管クリーンを中断します。お湯



お知らせ

を使い終わると再開します。

浴室リモコンの表示例 燃焼中 点灯 点灯 矢印が動きます

手動ふろ配管クリーン /全自動タイプ・自動タイプ

槽の残り湯を排水してから、P32の番号3の手順で手動でおこなってください。

試しください。(ふろがま洗浄剤の説明書に従って正しく洗浄してください)

※途中でふろ配管クリーンをやめ たいときは、運転スイッチを 「切」にしてください。(水で流し ている場合は中断できません)

#### 》しくみ

- ●「条件1」で、「ふろ 白動 Iのあと追いだ きしたり、運転ス イッチを「切」にし ても問題ありませ
- ●「条件2」で、循環 アダプターの上部 より5cm以上残り 湯があっても、一 度循環アダプター より下になったあ とで、たし湯操作 をしたり給湯栓な どからお湯を増や した場合は、作動 しません。

●残り湯が多いとき など、ふろ配管ク リーンのお湯が出 ているのが見えな い場合もあります。

お知らせ

●暖房と、給湯または追いだき(ふろ自動含む)を同時に使うと、暖房能力が低下する場合があり ます。

26

27

贾

## リモコンの音量を変更する

リモコンの以下の音量が変わります。

・スイッチを押したときに鳴る音(操作音) ・声によるお知らせ(音声ガイド) ・メロディ

## 手順

## ふたの中の音量スイッチを押す





》しくみ 運転スイッチの 「入」「切」に関係な

》しくみ)


ります。

●操作後約10秒たつ

と、元の画面に戻

く、設定できます。

音量スイッチまたは給湯温度スイッチで、音量を変更する

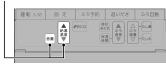



【音量変更 完了】

- ●「声によるお知らせ(音声ガイド)」のみ消したいとき → P32の番号1
- ●「沸き上がりのお知らせ」のみ消したいとき→ P33の番号14
- ●「沸き上がる前のお知らせ」のみ消したいとき→ P33の番号28

eco(II)

## 「ecoスイッチ」でかんたんエコライフ

## 「ecoスイッチ」ひとつでできるエコって?

### ● エコな給湯



### ひかえめ給湯量 節ガス 節 水

シャワーや給湯栓から出るお湯の量を、少し抑えます。どれくらいに抑える かは、ecoスイッチ「入」後、約10秒間ひかえめ給湯量を表示している間に、 給湯温度スイッチで調節できます。

お湯の量が少ないと感じる場合は、給湯量の設定を10L・12Lまたは--に変 更してください。

8L	10L	12L	
(初期設定)			
一番少ない	◆	$\longrightarrow$	通常の量

## ● エコなおふろ



### 最適ふろ自動「節ガス

給湯暖房用熱源機が自動的に湯量やガスを最適に調節して、エコ効果の最も 高い熱効率でお湯はりをします。 ※お湯はりに少し時間がかかります。

## ひかえめお湯はり「節ガス」「節水

リモコンのふろ湯量表示はそのままで、少しひかえめにお湯はりします。 全自動タイプ:約-1cm 自動タイプ:約-10L いつもと変わらない感覚で節約ができます。

#### ひかえめふろ保温「節ガス【全自動タイプのみ】

リモコンのふろ温度表示はそのままで、約1℃低い温度で保温します。 また、通常(ecoスイッチ「切」時)より少し長めの間隔で追いだきをします。 不便に感じることなく節約ができます。

※保温性の高い浴槽をお使いの場合など、設置状況や使用環境により、充分な効果が 得られない場合があります。

#### ● エコなリモコン もっと表示節電 節電

ふだんは使用後約10分で「表示の節電」になるところ、約1分で節電に入ります。 ※PCOスイッチを「入」にしても、おふろの機能を使ったあとは約1時間で節電に入り ます。

Ō

チ」で ゕ んた

29

28

贾

琺

쀤

思

# 「ecoスイッチ」で省エネ・節約する

eco(II)

## 「eco」の内容をお好みで変更する <お好みeco設定>

## 手順

=

48

①運転スイッチを「入」にし



(2)給湯温度がやけどしない 温度であることを確認する

ふたの中のecoスイッチを「入」にする





【eco(エコ)の設定 完了】

ひかえめ給湯量を表示している間(約10秒間)は 給湯温度スイッチで、ひかえめ給湯量が変更できます





### ■ eco(エコ)の設定をやめたいとき

### ecoスイッチを「切」にする

#### 》(しくみ) eco(エコ)マーク 消灯。

**》**しくみ)

ります。

--●変更したひかえめ

●操作後約10秒たつ

と、元の画面に戻

給湯量は記憶しま

》しくみ

運転ランプ点灯。

- ●一度ecoスイッチを「入」にすれば、運転スイッチを「切」にしてもecoスイッチは「切」にはな りません。停電したり電源プラグを抜いたりすると、CCOスイッチは「切」になります。(ひか えめ給湯量は記憶しています)
- ●お湯の使用中に、PCOスイッチを「切」にしないでください。(高温のお湯が出る場合があります) ● 給湯栓のレバーを完全にお湯側にして使用するのが、エコな給湯のコツです。(水側にレバー を傾けると、水が混ざって設定した量より多く出ます)やけどしない温度に設定してください。 サーモスタット式混合水栓の場合は、最高温度側にして水が混ざらないようにしてください。



「お湯カウンター表示」をonにすると、 使っているお湯の積算量がわかります



お湯を出すと、使用量の積算を始めます。 お湯を止めると、約10秒後に時計表示に戻り ますが、10分以内に再びお湯を出せば続けて 積算します。

- ・約5秒ごとに更新して表示します。
- ・浴室以外で使ったお湯の量も積算します。
- ・たし湯やたし水の量も積算します。

このスイッ チ」で省エネ á の 設定

★:初期設定

30

31

贾

琺 쀤

思

中型型型

 $\pi\pi\pi\tau$ 

49

# ューザー設定 使い勝手にあわせて設定を変更する

				★:初期設定
<b>1 2</b>			3	<b>4 5</b> 終了は
変更したい内容の 運転番号を確認 「切」	2√切 ■	● 設定 → ピッと鳴るま 押す(約2秒間)		1
声によるお知らせ(音声 ガイド)を消したい	1	ij on	1 -òn- 1 -òf-	on : あり★ oF : なし
表示の節電をやめたい 時計を いつも表示させたい	2	<u>2</u> 1	2 16	1:表示の節電をする★ 2:表示の節電をしない 3:表示の節電をしない/運転スイッチ「切」でも時計を表示する
ふろ配管クリーンを 手動でしたい	3	3€ oF	3 つ (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A)	すぐにふろ配管クリーン開始 (運転スイッチが「入」になります)
自動保温・自動たし湯の時間を変更したい 自動保温・自動たし湯はいらない (自動たし湯は全自動タイプのみ)	4	<u>}</u> 4; 4	4 - 0 - S 4 - 9 -	0:沸き上がり後、自動保温・自動たし湯をしません 1~9:1~9時間 (★:4)
【全自動タイプのみ】 自動ふろ配管クリーンを しないようにする (または、するようにする)	5	<u> </u>	5 3 5 3	1:自動ふろ配管クリーンをする★ 2:運転スイッチ「入」時のみ、自動ふろ配管クリー ンをする 3:自動ふろ配管クリーンをしない
【全自動タイプのみ】 沸き上がり後の自動たし 湯をしたくない(したい)	6	€6€ on	6 -òn∈ 6 -òn€	on : 沸き上がり後、自動保温・自動たし湯をする★ oF : 沸き上がり後、自動保温のみする
リモコンの音量を 変えたい	8	<u>-8</u> € 2	8 ÷0(÷ 8 ÷3(÷	0:消音 1:小 2:中★ 3:大
給湯・シャワーの 温度を制限したい	11	<u>ነ</u> (5 60 )	11 =32= 5 11 =60=	上限の温度(°C): 32、35、37~48(1°Cきざみ)、50、55、60★
おふろを早く沸かしたい	12	<u>12</u> on	12 ->ón€ 12 ->ón€	on: 給湯中はお湯はりを中断する★ ・中断した分、沸き上がりが遅くなります。 ・お湯を使い終わると再開します。 oF: 給湯とお湯はりを同時に使う ・「on」設定時よりも早く沸き上がります。 ・お湯の出が悪くなることがあります。 ・給湯・シャワーは、ふろ温度のお湯が出ます。

少し熱めに 追いだきしたい 13 13: 0 13: 0 13 20: 2 13 30: 1 13 30: 1 13 30: 1 13 30: 1 13 30: 2 13 30: 2 13 30: 3 1 13 30: 3 1 13 30: 3 1 13 30: 3 1 13 30: 3 1 13 30: 3 1 13 30: 3 1 13 30: 3 1 13 30: 3 1 13 30: 3 1 13 30: 3 1 13 30: 3 1 13 30: 3 1 14 30: 3 1 14 30: 3 14 30:	変更したい内容の 番号を確認	運転 2/切	● 股 定 ピッと鳴るま 押す(約2秒間	- 1 V		→ ▲ 総調 温度 ▼ 変更する	運転 スッ割 「入」 または 約60秒放置
(低いときは、設定温度まで沸かします。) (日本) (日本) (日本) (日本) (日本) (日本) (日本) (日本		13	<u>}</u> j <u>ä</u> ₹ 0	13 2	<b>1</b> :設定「0」より <b>2</b> :設定「1」より	もう少し高い温度もう少し高い温度	まで追いだき ままで追いだき
が知らせをしてほしい  15 20	何度かしてほしい 沸き上がりのお知ら		<u>3</u> 14÷ 1	低いときは、 14 0 }	設定温度まで沸; 0:お知らせをし 1:お知らせを1 2:お知らせを (1回目はメ	かします。	知らせ、その後約
がある場合] 浴室乾燥終了の			)5 oF				
※機器の水抜き中にoFを選択すると機器の水抜き 中止します。   19   19   19   19   19   19   19   1	がある場合】 浴室乾燥終了の		jį į oF	/15			
初期設定に戻したい	機器の水抜きをす	<b>პ</b> 18	) <u>į́8</u> € oF		※機器の水抜き		
温度を制限したい  20 33:			jģ: oF	▲ を長押し	※番号5「自動ふ 設定は、初期	ろ配管クリーン」 設定には戻りませ	と番号22「静音」の ん。
〈静音〉 (冷え込みが厳しいときは、あたたまりにくことがあります) oF: 通常運転★ 沸き上がる前のおりませばいらない。 お知らせばいらない。 お知らせばいらない。		がりの 20	20: oF	20 =33=			直
<b>お知らせけいらかい</b>		なる 22	22 oF	/ , \	(冷え込み) ことがあり	が厳しいときは、 ます)	
			2 <u>8</u> - on				-

FKR-A14A-CE9SV FKR-A14A-BCE9SV FKR-A14A-CDE9SV FKRA14A-CE9GISV FBR-A14A-CV FBR-A14A-BCV FBR-A14A-CSV FBR-A14A-CGIV

0

敗

扱 児

焸

# 故障・異常かな?と思ったら

●機器本体編の取扱説明書の内容も併せてお読みください。

お湯・シャワー				
こんなときは	こんなことが考えられます	処置		
低温のお湯が出ない 高温のお湯が出ない	給湯温度の設定が合っていない。	P12		
	ユーザー設定の番号11で、給湯・シャワーの温度を制限して いる。	給湯温度の上限の設定を確認 する。(P32)		
給湯栓から出るお湯の量が 少ない	CCOスイッチを「入」にすると、給湯量が少なくなります。 (ひかえめ給湯量)	お好みの量に変更する。(P29)		

おふろ		
こんなときは	こんなことが考えられます	処置
ふろ温度の設定が ある温度以上、上げられない	ユーザー設定の番号20で、ふろ温度や沸き上がりの温度を制 限している。	P33
おふろのお湯がぬるい	ふろ温度の設定が合っていない。	P18
おふろのお湯があつい	ユーザー設定の番号20で、ふろ温度や沸き上がりの温度を制限している。	P33
設定したふろ湯量どおりに 沸き上がらない	ふろ湯量の設定が合っていない。	P19
<b>沸き上かりない</b>	浴槽の循環アダプターのフィルターにゴミや毛髪が詰まって   いる。	機器本体編の取扱説明書をご 覧ください。
	沸き上がらないうちに、何度もふろ自動スイッチの「切」「入」 をくりかえすと、お湯があふれることがあります。	異常ではありません。
	【全自動タイプの場合】 上記3点を確認してもなお問題のあるときは、記憶しているふ ろ湯量(水位)が合っていない可能性があります。	水位をリセットする。(P36)
	【自動タイプの場合】 残り湯をふろ自動で沸かし直すと、設定した湯量どおりになりません。	P17
	ふろ自動と給湯を同時に使うと、お湯の出をよくするために お湯はりを一時中断します。そのため、沸き上がりが遅くなっ たり、ふろ自動が途中で停止したりします。	
ふろ自動や追いだきを始めると にごったお湯が出る	ふろ配管クリーンをしていない場合、ふろ自動や追いだきを 始めた直後、配管中の残り湯が若干混入します。特ににごり 系の入浴剤を使用した場合は、目立つことがあります。	P27
追いだきしても ふろ温度が上がらない	ユーザー設定の番号20で、ふろ温度や沸き上がりの温度を制限している。	P33
ふろ自動の沸き上がりが遅い	PCOスイッチを「入」にすると、省エネ優先でふろ自動をします(最適ふろ自動)。 湯量や燃焼量を抑えながら沸かすため、沸き上がりが通常よりも遅くなります。	
【全自動タイプの場合】 自動ふろ配管クリーンが	自動ふろ配管クリーンのはたらく条件が揃っていない可能性 があります。	自動ふろ配管クリーンの条件を 再確認の上、操作する。(P27)
はたらかない	ユーザー設定の番号5が「3」になっている。	「1」か「2」にする。(P32)

リモコンの表示や画	面など	
こんなときは	こんなことが考えられます	処置
運転ランプが点灯しない	-   停電している。	<del>.</del> ¦ 復旧を待つ。
	電源プラグが抜けている。	電源プラグの確認を。
時計表示が「ー: ーー」に なっている	停電後または電源プラグを抜いたあと、再通電して時計を表示させると「ー:ーー」になる場合があります。	時計をあわせ直す。(P10)
表示の節電の状態にならない	ユーザー設定の番号2が「2」か「3」になっている。	P32
	以下の場合、表示の節電はしません。 ● 給湯温度を60℃ (こ設定中 ● ふろ自動ランプ点灯中 ● ふろ予約マーク点灯中 ● ユーザー設定の番号22をonに設定中	異常ではありません。
リモコンの画面表示が いつのまにか消えている	リモコンの節電のため、「表示の節電」機能を備えています。 お湯を使わないまま、またはスイッチを押さないまま約10分 (おふろの機能を使った場合約1時間)たつと画面表示が消えま す。 ※ecoスイッチ「入」中は、約1分で節電します。	押すと、表示の節電を解除し
リモコンのスイッチを押して も、そのスイッチの動作をし ないときがある		異常ではありません。
リモコンのスイッチや表面の ビニールが破れてきた、はが れてきた、浮き上がって空気 が入っている	表面のビニールは保護シートです。はがさずに使用してもはがして使用してもかまいません。はがさずに使用した場合は、よく触れる部分などが破れてきたりはがれてきたりしますが、そこからリモコンに水が入って故障することはありません。	
リモコンに <mark>器</mark> マークが 点灯している	凍結予防のためポンプが作動しているときに点灯します。	異常ではありません。
リモコンの時計表示部に 3桁の数字が点滅している	不具合が生じている可能性があります。	機器本体編の取扱説明書をご 覧ください。
【P31でお湯カウンター表示をするよう設定している場合】 お湯カウンター表示が消えた	お湯を止めると、約10秒後に時計表示に戻ります。 また、以下の場合は、表示が消えて積算がリセットします。 ● 運転スイッチを「切」にしたとき ● お湯を止めて10分以上経過 ● ふろ白動をしたとき ● ふろ配管クリーンをしたとき ● リモコンに故障表示したとき	異常ではありません。
【P31でお湯カウンター表示をするよう設定している場合】 お湯を使ってないのに お湯カウンター表示が出る	以下の場合も、お湯カウンター表示が出ます。 <ul><li>○ 浴室以外でお湯を使ったとき</li><li>◆ たし湯</li><li>◆ たし水</li><li>◆ 保温時の自動たし湯(全自動タイプのみ)</li></ul>	異常ではありません。

敗

扱 児

焸

FKR-A14A-CE9SV FKR-A14A-BCE9SV FKR-A14A-CDE9SV FKRA14A-CE9GISV

FBR-A14A-CV FBR-A14A-BCV FBR-A14A-CSV FBR-A14A-CGIV

0

34

=

故障・異常かな?と思ったら(つづき)

ご参考

## アフターサービスについて

## 設定したふろ湯量にならないときは(水位のリセット)/全自動タイプのみ

機器本体編の取扱説明書「故障・異常かな?と思ったら」設定したふろ湯量どおりに沸き上がらない」を確認しても、 設定した湯量にならない場合は、下記の手順で水位のリセットをお試しください。 ※水位のリセットには30分以上かかります。途中で止めると水位のリセットができません。

## 手順

=

 $\mathcal{O}$ 

浴槽のお湯(水)を空にしてから、排水栓を閉める

①運転スイッチを「入」にし 運転 入切 設定 ふろ予約 追いだき ふろ自動

②ふたの中の ふろ湯量スイッチで

お好みの湯量にする

\*EZD

湯量がわからない 場合は[6]にして ください。

- 運転スイッチを「切」にする
- たし湯スイッチとたし水スイッチを同時に長押しする (ピッと鳴るまで(約2秒間))



》(しくみ)

●自動的に運転ス イッチとふろ自動 スイッチが「入」に なり、ふろ自動が 始まります。

ふろ自動が完了するまでそのままにする

沸き上がるとメロディでお知らせします

**注**意

●途中でふろ自動ス イッチの「入」「切」 などはしないでく ださい。

ふろ自動の完了後、それでも湯量がおかしい場合は、 販売店または、もよりの東京ガスに連絡してください

- サービスおよび保証は機器本体に準じますので、機器本体編の取扱説明書・保証書をご覧ください。
- ●この取扱説明書と機器本体編の取扱説明書の「故障・異常かな?と思ったら」を調べていただき、なお異常のあると きは、販売店または、もよりの東京ガスにご連絡ください。 (故障表示の内容や処置については、機器本体編の取扱説明書をご覧ください)

故障 異常か と思

0

삞 思

贾

琺

FKR-A14A-CE9SV FKR-A14A-BCE9SV FKR-A14A-CDE9SV FKRA14A-CE9GISV

FBR-A14A-CV FBR-A14A-BCV FBR-A14A-CSV FBR-A14A-CGIV

# リモコン音声一覧

●スイッチ操作をおこなったときの音声、トップ画面で設定をしたときの音声、スイッチ操作をしなくても出る音声 について、一例を記載しています。

機器の動き	操作と条件		音声(抜粋)
運転「入」	運転スイッチ「入」	そのとき給湯温度が 55℃以下だったら	(運転入音)
		そのとき給湯温度が 60℃だったら	(運転入音)熱いお湯が出ます
時計あわせ	時計あわせスイッチを押す	押したとき	時刻が変更できます 給湯温度スイッチで変更してください
		時計あわせ完了	設定しました
お湯の温度変更	給湯温度スイッチで変更	給湯温度55℃以下に 変更	給湯温度を○度に変更しました
		給湯温度60℃に変更	熱いお湯が出ます   給湯温度を60度に変更しました
ふろ自動	ふろ自動スイッチ「入」		お湯はりをします おふろの栓の閉め忘れに注意してください
	- - - - - - - - - - - - - - - - - - -		(ピピピ)もうすぐおふろが沸きます
	沸き上がり		(沸き上がりメロディ)おふろが沸きました
保温時間変更	- 保温時間スイッチを押す	押したとき	おふろの保温時間を変更できます
		1h~9hに変更すると	保温時間を○時間に変更しました
	1	oFに変更すると	保温なしに変更しました
ふろ温度変更	- ふろ温度スイッチで変更		おふろの温度を○度に変更しました
ふろ湯量変更	- ふろ湯量スイッチで変更	押したとき	おふろの湯量を変更できます
	1	変更すると	おふろの湯量を○に変更しました
追いだき	追いだきスイッチ「入」		· 追いだきをします
	追いだきスイッチを長押し(i	追いだき保温)	。 :追いだき後、保温します
たし湯	たし湯スイッチ「入」		・ - - たし湯をします
たし湯量変更	たし湯中に、 ふろ湯量スイッチで変更	湯量点滅が消えたあとに 押したとき	たし湯の量が変更できます
	1	変更すると	たし湯の量が変更されました
たし水	たし水スイッチ「入」		たし水をします
たし水量変更	たし水中に、 ふろ湯量スイッチで変更	湯量点滅が消えたあとに 押したとき	たし水の量が変更できます
		変更すると	たし水の量が変更されました
ふろ予約	ふろ予約スイッチ「入」		ふろ自動の予約ができます 給湯温度スイッチで変更してください
	1	時計あわせを していなかったら	(ピピピ)
	ふろ予約スイッチで予約完了	7	ふろ自動の予約を設定しました おふろの栓の閉め忘れに注意してください
	ふろ予約解除		ふろ自動の予約を解除しました
ふろ配管クリーン	開始時		おふろの配管クリーンを開始します
音量変更	音量スイッチを押すと		音量が変更できます
	音量スイッチまたは給湯温度	スイッチで変更	音量を○に変更しました
eco	ecoスイッチ「入」		エコの設定をしました 給湯温度スイッチで変更してください
	ecoスイッチ「切」		- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

機器の動き	操作と条件	音声(抜粋)
	浴室の温度が上がり、ミストサウナ入浴できる状態に なったとき	【台所リモコン】(ビビビ) ミストサウナの準備ができました

※ミストサウナ準備運転完了報知機能に対応する浴室暖房乾燥機をお使いの場合

ご参考

# 設定範囲と初期設定

項目	初期設定	設定範囲
給湯温度⟨℃⟩	40	32、35、37~48(1℃きざみ)、50、55、60
ふろ温度⟨℃⟩	40	33~48
保温時間〈h(時間)〉	4	oF(保温なし)、1、2、3、4、5、6、7、8、9
ふろ湯量 ※	6	1~11
たし湯量〈L〉	20	10、20、40、60、80、100
たし水量〈L〉	10	10、20、30、40、50、60
リモコンの音量	2	0(消音)、1(小)、2(中)、3(大)
ひかえめ給湯量〈L/分〉	8	8、10、12、(お湯の量は抑えません)
時計表示	(未設定時	i) - :

•\											
ふろ湯量表示	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
全自動タイプ (目安水位:cm)	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48
自動タイプ (目安湯量:L)	130	140	150	165	180	200	220	245	270	300	330

展 扱 뻀 焸

38

=

52